## 

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

TG-810 TG-805

# Manuel d'instructions



- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de photos importantes.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations continues dans ce manuel.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel. Sauf indication contraire, les explications portant sur ces illustrations se référent au modèle TG-810.

### Étape 7 Vérifier le contenu de la boîte



Appareil photo



Courroie









numérique

Ratterie au lithium-ion (LI-50B)

Câble USB (CB-USB8) (CB-AV3)

Câble AV

(F-2AC)

OLYMPUS Setup Adaptateur secteur USB

CD-ROM

Autres accessoires non illustrés : Certificat de garantie Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.

### Étape 2 Préparer l'appareil photo

"Préparer l'appareil photo" (p. 14)

## Étape 3 Prendre et afficher des photos

"Prise de vue, affichage et effacement" (p. 20)

### Étape 4 Utiliser l'appareil photo

"Paramètres de l'appareil photo" (p. 3)

### Étape 5 Imprimer

"Impression directe (PictBridge)" (p. 59) "Réservations d'impression (DPOF)" (p. 61)

### Table des matières


> Nomenclature des pièces	S
> Préparer l'appareil photo	14
> Prise de vue, affichage et effacement	20
> Utiliser les modes de prise de vue	29
> Utiliser les fonctions de prise de vue	35
> Menus des fonctions de prise de vue	. 39

Menus des fonctions d'affichage, d'éc d'impression	
Menus des autres paramètres d'appar photo	
≻ Imprimer	59
Conseils d'utilisation	63
> Appendice	68

### Paramètres de l'appareil photo

### **Utiliser les touches directes**

Avec les touches directes, vous pouvez accéder aux fonctions les plus souvent utilisées.

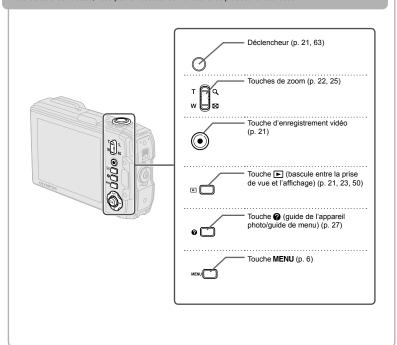

#### Guide d'utilisation


Les symboles  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  affichés pour la sélection et le réglage des images indiquent que le joystick illustré à droite doit être utilisé.





Les guides d'utilisation qui s'affichent en bas de l'écran indiquent qu'il est possible d'utiliser la touche **MENU**, la touche 

o u les touches de zoom.

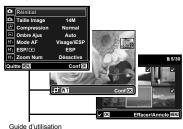

**Joystick** 



∧ (haut) /

- Appuyez le haut/le bas/la gauche/la droite sur le joystick pour l'utiliser.

#### Utiliser le menu

Utilisez le menu pour modifier les paramètres de l'appareil photo comme le mode de prise de vue.




Certains menus peuvent ne pas être disponibles en fonction d'autres réglages connexes ou du mode SCN (p. 29).

#### Menu des fonctions

Appuvez sur 

pendant la prise de vue pour afficher le menu des fonctions. Le menu des fonctions sert à choisir le mode de prise de vue et permet d'accéder aux réglages de prise de vue les plus souvent utilisés.

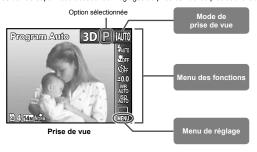

#### Pour sélectionner le mode de prise de vue

Utilisez D pour sélectionner un mode de prise de vue, puis appuyez sur la touche (ox).

#### Pour sélectionner le menu des fonctions

Utilisez △ ▽ pour sélectionner un menu et ⊲ ▷ pour sélectionner une option de menu. Appuvez sur la touche (a) pour régler le menu des fonctions.

#### Menu de réglage

Appuyez sur la fouche **MENU** pendant la prise de vue ou l'affichage des photos pour ouvrir le menu de réglage. Le menu de réglage permet d'accéder à divers paramètres de l'appareil photo, notamment les options ne figurant pas dans le menu des fonctions, les options d'affichage, et l'heure et la date.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
  - Le menu de réglage s'affiche.



2 Appuyez sur < pour sélectionner les onglets de page. Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'onglet de page souhaité, puis appuyez sur ▷.

Onglet de page

Sous-menu 1





3 Utilisez △ ▽ pour sélectionner le sousmenu 1 souhaité, puis appuyez sur la touche ⊚.

Sous-menu 2




- 4 Utilisez △ ▽ pour sélectionner le sousmenu 2 souhaité, puis appuyez sur la touche (a).
  - Une fois le réglage sélectionné, l'affichage revient à l'écran précédent.
- Il peut y avoir des opérations supplémentaires. "Réglages de menu" (p. 39 à 58)



5 Appuyez sur la touche MENU pour valider le réglage.

### Index du menu

Menus des fonctions de prise de vue




1	Mode de prise de vue		
	P (Program Auto)	.p. :	20
	<b>iAUTO</b> (iAUTO)	.p.:	29
	SCN (Mode Scène)	.p. :	29
	MAGIC (Filtre Magique)	.p.:	30
	⋈ (Panoramique)	.p.:	31
	3D (Photo 3D)	.p.:	33
2	Flash	.p.:	35
3	Gros Plan	.p.:	35
4	Retardateur	.p.:	36
<b>5</b>	Compensation d'exposition	n	
		.p.:	36

6 Balance des blancs	p. 37
⑦ ISO	p. 37
8 Drive	p. 38
⑨ ₫₁ (Menu de prise de vue	1)
Réinitial	p. 39
Taille Image	p. 40
Compression	p. 40
Ombre Ajus	p.41
Mode AF	p.41
ESP/	p.41
Zoom Num	

0	Ď₂ (Menu de prise de vue	2)	
	Stabilisateur	p. 42	2
	Visual Image	p. 42	2
	Pic Orientation	p. 42	2
	Icon Guide	p. 43	3
	Flash Pilotable	p. 44	4
	Affichage Date	p. 43	3
1	(Menu vidéo)		
	Taille Image	p. 40	0
	Qualité D'Image	p. 40	0
	Mode IS Video	p. 42	2
	(Enregistrement sonore		
	vidéo)	p. 43	3

#### Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression





#### Menus des autres paramètres d'appareil photo



1	YT1 (Paramètres 1)	
	Formater	p.49
	Sauvegarder	p.49
	Eye-Fi	p.49
	Connexion USB	p. 50
	► Allumage	
	Enrg     Réglages	p. 50
	Config On	
2	YT <sub>2</sub> (Paramètres 2)	
	Réglage Son	p.51
	Nom Fichier	
	Pixel Mapping	
	(Écran)	
	,	

k	TG-81	0	unique	ement
---	-------	---	--------	-------

	Sortie-TV	p.	52
	Eco.D' Energie	p.	54
	<b>Q</b> (Langue)	p.	54
3	YT₃ (Paramètres 3)		
	(Date/heure)	p.	55
	Fuseau Horaire	p.	55
	Actualis. Données	p.	55
	Manomètre	p.	56
	Tap Control	p.	56
	Faisceau Lumi	p.	57
	Réglages GPS*	p.	58


### Faire fonctionner l'appareil photo en tapotant le boîtier (p. 56)

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil photo en tapotant le boîtier lorsque l'ap Controll est sur l'Activel.




## Nomenclature des pièces

#### Appareil photo

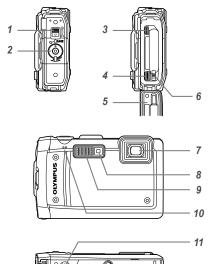

12


compartiment de batterie/ carte/connecteurp. 14 2 Bouton LOCKp. 14	
2 Bouton LOCKp. 14	
3 Micro-connecteur HDMI	
p. 53	
4 Connecteur multiple	
p. 15, 17, 53, 59	
<b>5</b> Couvercle du compartiment	
de batterie/carte/connecteu	r
p. 14, 15, 17, 53, 73	
6 Bouton de verrouillage de la	
batteriep. 14	
7 Objectifp. 68	
8 Voyant du retardateur/	
Faisceau lumineux	
p. 36, 38	
<b>9</b> Flashp. 35	
<b>10</b> Microphonep. 46	
11 Haut-parleur	
12 Embase filetée de trépied	

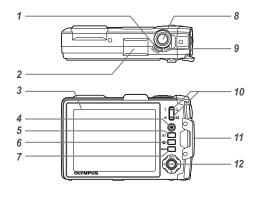


1	Touche <b>ON/OFF</b> p. 18, 20
2	Antenne GPS*
3	Écranp. 11, 20, 52, 63
-	
4	Touche d'enregistrement
	vidéop. 21
5	Touche ► (bascule entre la
	prise de vue et l'affichage)
_	p. 21, 23, 50
6	Touche ?
	(guide de l'appareil photo/
	guide de menu)p. 27
7	Touche <b>MENU</b> p. 4, 6
8	
_	Déclencheurp. 21, 63
9	Voyantp. 14, 17
10	Touches de zoomp. 22, 25
11	Œillet de courroiep. 10
	Joystickp. 4
	INFO (modification de
	,
	l'affichage des informations)
	p. 23, 26
	(effacement)p. 25
	Touche ( OK)p. 4
	* TG-810 uniquement



#### Affichage du mode de prise de vue



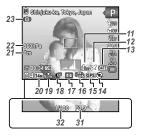

1 Vérification de la batterie	18 Technologie d'ajustement
p. 18, 64	des ombresp. 41
2 Informations sur	19 Compression (images fixes)
l'emplacement*1p. 58	p. 40, 71
3 Mode de prise de vue	20 Taille d'image (images fixes)
p. 20, 29	p. 40, 71
4 Flashp. 35	21 Altitude/profondeur de l'eau
Flash en attente/	p. 56
chargement du flashp. 63	22 Pression atmosphérique/
5 Mode gros plan/super gros	hydrauliquep. 56
plan/S-macro LEDp. 35	23 Avertissement de bougé
6 Retardateurp. 36	24 Nombre de photos pouvant
7 Compensation d'exposition	être stockées (images
p. 36	fixes)p. 20
8 Balance des blancsp. 37 9 ISO n 37	25 Mémoire actuellep. 70
• 100 mmm, p. 01	26 Icône d'enregistrement
<b>10</b> Drivep. 38	vidéop. 21
11 Enregistrement du son	27 Durée d'enregistrement
(vidéos)p. 43	restante (vidéos)p. 21
12 Fuseau horairep. 55	28 Taille d'image (vidéos)
13 Affichage Datep. 43	p. 40, 72
14 Informations sur l'adresse*	29 Histogrammep. 23
15 Icône GPS*1, *2	30 Repère de mise au point
16 Stabilisation d'image	automatique (AF)p. 21
(images fixes)p. 42	31 Valeur d'ouverturep. 21
17 Mesurep. 41	32 Vitesse d'obturationp. 21
r	

- \*1 TG-810 uniquement
- \*2 Clignote : recherche du signal GPS en cours Allumé : réception du signal GPS en cours Gris : impossible de recevoir le signal GPS

#### Affichage du mode d'affichage

Affichage normal






Image fixe

Vidéo

Affichage détaillé



1	Vérification de la batterie
	p. 18, 64
2	Photo 3Dp. 27
3	Réservations d'impression/
	Nombre d'impressions
	p. 61/p. 60
4	Protégerp. 48
5	Enregistrement du son
	p. 43, 46
6	Pression atmosphérique/
	hydrauliquep. 56
7	Mémoire actuellep. 70
8	Nombre de photos/nombre
	total d'images (images fixes)
	p. 23
9	Volumep. 24, 51

<b>10</b> Durée écoulée/durée
d'enregistrement totale
(vidéos)p. 24
11 Informations sur l'adresse
12 Histogrammep. 23
13 Vitesse d'obturationp. 2
14 Valeur d'ouverturep. 2
<b>15</b> ISOp. 37
16 Compensation d'exposition
p. 36
17 Balance des blancsp. 37
18 Compression (images fixes)
p. 40, 7
Qualité d'image (vidéos)
p. 40, 72
19 Taille d'imagep. 40, 71, 72

20 Numéro de fichier
21 Date et heurep. 18, 55
22 Technologie d'ajustement
des ombresp. 41
23 Mode de prise de vue
p. 20, 29
<b>24</b> Altitude/profondeur de l'eau
p. 56
<b>25</b> Affichage de la latitude et de
la longitude*
26 Informations sur
l'emplacement*p. 58
* TG-810 uniquement

#### Affichages de l'écran des informations sur le positionnement (TG-810 uniquement)



- Latitude
- 2 Longitude
- 3 Pression barométrique
- 4 Altitude/Profondeur de l'eau
- 5 Date et heure actuelles
- 6 Statut de la mise à jour

- 7 Boussole électronique
- 8 Informations sur la position du point de repère
- 9 Curseur de transition du point de repère
- 10 Nom du point de repère

#### Pour afficher l'écran

Maintenez enfoncé ∆ jusqu'à ce que l'écran apparaisse.



√ Vous pouvez également afficher l'écran en appuyant sur la touche 
√ alors que l'appareil photo est éteint. Toutefois, les informations sur le positionnement ne peuvent pas être modifiées.

#### Pour sélectionner un point de repère

Appuyez sur  $\triangle \nabla \triangleleft$  ou  $\triangleright$ .

#### Pour mettre à jour les informations GPS

Appuvez sur la touche (ix).




Lorsque la mise à jour échoue dans les 120 minutes de la mise à jour précédente, les informations de la mise à jour précédente s'affichent.


## Préparer l'appareil photo

#### Insérer la batterie

Couvercle du compartiment de hatterie/carte/connecteur



Verrou du couvercle du compartiment de hatterie/carte/connecteur



- Insérez la batterie avec les repères tournés vers le bouton de verrouillage de la batterie comme illustré ci-dessus
  - La batterie peut chauffer ou exploser si sa surface est abîmée (éraflures, etc.).
- Insérez la batterie tout en faisant glisser le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.



- Lors du retrait de la batterie ou de la carte, veillez à éteindre l'appareil photo avant d'ouvrir ou de fermer le couvercle du compartiment de batterie/carte/ connecteur.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, fermez solidement le verrou du couvercle du compartiment de hatterie/carte/connecteur et le houton LOCK
- Faites glisser le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour la déverrouiller, puis retirez-la

#### Charger la batterie et procéder à la configuration avec le CD fourni

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur pour charger la batterie et utiliser le CD fourni pour la configuration.

L'enregistrement de l'utilisateur avec le CD fourni et l'installation du logiciel ib sont disponibles uniquement sur les ordinateurs Windows.

La batterie de l'appareil photo peut se charger pendant que l'appareil photo est connecté à un ordinateur.

- Le vovant s'allume pendant le chargement et s'éteint une fois qu'il est terminé.
- Le chargement complet nécessite jusqu'à 3 heures.
- Si le voyant ne s'allume pas, il se peut que l'appareil photo ne soit pas bien connecté ou que la batterie. l'appareil photo, l'ordinateur ou le câble USB ne fonctionne pas comme prévu.

Nous recommandons d'utiliser un ordinateur avec Windows XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista ou Windows 7, Voir "Charger la batterie avec l'adaptateur secteur USB fourni" (p. 17) si vous utilisez un ordinateur différent ou souhaitez charger la hatterie sans ordinateur

#### Windows

#### Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

#### Windows XP

La boîte de dialogue "Setup" (Installation) s'affiche.

#### Windows Vista/Windows 7

 Une boîte de dialogue d'exécution automatique s'affiche, Cliquez sur "OLYMPUS Setup" (Installation Olympus) pour afficher la boîte de dialogue "Setup" (Installation).




- Si la boîte de dialogue "Setup" (Installation) ne s'affiche pas, sélectionnez "Poste de travail" (Windows XP) ou "Poste de travail" (Windows Vista/ Windows 7) dans le menu Démarrer. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (OLYMPUS Setup) pour ouvrir la fenêtre "OLYMPUS Setup", puis doublecliquez sur "Launcher.exe".
- Si une boîte de dialogue "User Account Control" (Commande de compte utilisateur) s'affiche, cliquez sur "Yes" (Oui) ou "Continue" (Continuer).

#### Suivez les instructions à l'écran sur votre ordinateur.

Si rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo même après l'avoir connecté à l'ordinateur, il se peut que la batterie soit épuisée. Laissez l'appareil photo connecté à l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie soit chargée, puis débranchez et rebranchez l'appareil photo.

#### Connecter l'appareil photo

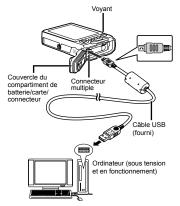

#### 3 Enregistrez votre produit Olympus.

 Cliquez sur le bouton "Registration" (Enregistrement) et suivez les instructions à l'écran

#### Installez OLYMPUS Viewer 2 et le logiciel ib.

- Vérifiez les exigences système avant de commencer l'installation.
- Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 2" ou "OLYMPUS ib" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

#### OLVMBUS Viewer 2

OLT WIPUS VI	OLT WPUS Viewer 2		
Système d'exploitation	Windows XP (Service Pack 2 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7		
Processeur	Pentium 4 1,3 GHz ou mieux		
RAM	1 Go ou plus (2 Go ou plus recommandé)		
Espace libre sur le disque dur	1 Go ou plus		
Paramètres du moniteur	1024 × 768 pixels ou plus 65.536 couleurs minimum (16.770.000		

	oodicars recommendees)
ib	
Système d'exploitation	Windows XP (Service Pack 2 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7
Processeur	Pentium 4 1,3 GHz ou mieux (Pentium D 3,0 GHz ou mieux nécessaire pour les vidéos)
RAM	512 Mo ou plus (1 Go ou plus recommandé) (1 Go ou plus nécessaire pour les vidéos —2 Go ou plus recommandé)
Espace libre sur le disque dur	1 Go ou plus
Paramètres du moniteur	1024 × 768 pixels ou plus 65.536 couleurs minimum (16.770.000 couleurs recommandées)
Graphiques	RAM vidéo minimum de 64 Mo avec DirectX 9 ou ultérieur

Consultez l'aide en ligne pour savoir comment utiliser le logiciel.

#### 5 Installez le manuel de l'appareil photo.

 Cliquez sur le bouton "Camera Instruction Manual" (Mode d'emploi de l'appareil photo) et suivez les instructions à l'écran.

#### Macintosh

#### 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône CD (OLYMPUS Setup) sur le bureau.
- Double-cliquez sur l'icône "Setup" (Installation) pour afficher la boîte de dialogue "Setup" (Installation).





#### 2 Installez OLYMPUS Viewer 2.

- Vérifiez les exigences système avant de commencer l'installation.
- Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 2" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
- Vous pouvez procéder à l'enregistrement de l'utilisateur via "Enregistrement" dans l'"Aide" d'Olympus Viewer 2.

#### OLYMPUS Viewer 2 Système Mac OS X v10.4.11-v10.6 d'exploitation Processeur Intel Core Solo/Duo 1.5 GHz ou mieux RAM 1 Go ou plus (2 Go ou plus recommandé) Espace libre sur le disque 1 Go ou plus dur 1024 × 768 pixels ou plus Paramètres 32.000 couleurs minimum (16.770.000 du moniteur couleurs recommandées)

 D'autres langues peuvent être sélectionnées depuis la zone combinée des langues. Consultez l'aide en ligne pour savoir comment utiliser le logiciel.


#### 3 Copiez le manuel de l'appareil photo.


 Cliquez sur le bouton "Camera Instruction Manual" (Mode d'emploi de l'appareil photo) pour ouvrir le dossier contenant les manuels de l'appareil photo. Copiez le manuel dans votre langue sur l'ordinateur.

#### Charger la batterie avec l'adaptateur secteur USB fourni

L'adaptateur secteur USB fourni (F-2AC) (appelé ci-après adaptateur secteur USB) est destiné au chargement et à la lecture. Assurez-vous de ne pas prendre de photos pendant que l'adaptateur secteur USB est raccordé à l'appareil photo.

## Exemple : Adaptateur secteur USB avec câble AC

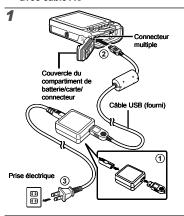



La batterie n'est pas complètement chargée à la sortie d'usine. Avant de l'utiliser, veillez à la charger jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (3 heures maximum)

Éteint : Chargé

Si le voyant ne s'allume pas, l'adaptateur secteur USB n'est pas correctement connecté à l'appareil photo ou il se peut que la batterie, l'appareil photo ou l'adaptateur secteur USB soit cassé.

- Pour en savoir plus sur la batterie et l'adaptateur secteur USB, voir "Batterie et adaptateur secteur USB" (p. 68).
- La batterie peut se charger pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur. La durée du chargement dépend des performances de l'ordinateur. (Dans certains cas, il peut nécessiter iusqu'à 10 heures.)

#### Quand faut-il charger la batterie?

Chargez la batterie lorsque le message d'erreur cidessous apparaît.



Écran supérieur gauche

Message d'erreur

#### Date, heure, fuseau horaire et langue

La date et l'heure que vous réglez ici sont sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les impressions de date et autres données. Vous pouvez également choisir la langue des menus et messages affichés sur l'écran.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.

 L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.



Écran de réglage de la date et de l'heure

2 Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'année sous [A].



3 Appuyez sur ▷ pour sauvegarder le réglage d' [A].



- 4 Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez △ ▽ ▷ et la touche ⊗ pour régler [M] (mois), [J] (iour), [Heure] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).
- Pour un réglage précis de l'heure, appuyez sur la touche (ix) lorsque le signal de temps atteint 00 seconde


- Pour changer la date et l'heure, effectuez le réglage depuis le menu. [] (Date/heure) (p. 55)
- 5 Utilisez <> pour sélectionner le fuseau horaire [♠], puis appuyez sur la touche .
  - Utilisez △∇ pour activer et désactiver l'heure d'été ([Eté]).



- Vous pouvez utiliser les menus pour modifier le fuseau horaire sélectionné. [Fuseau Horaire] (p. 55)
- Lorsqu'une région est sélectionnée, la date est réglée pour cette région d'après les informations GPS.
- 6 Utilisez △ ▽ ⊲ ▷ pour sélectionner votre langue, puis appuvez sur la touche ఁ.
- Vous pouvez utiliser les menus pour modifier la langue sélectionnée. [♠Q] (p. 54)

#### Insérer une carte mémoire SD/SDHC/ SDXC ou une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce)

- Utilisez toujours des cartes mémoire SD/SDHC/ SDXC ou des cartes Eye-Fi avec cet appareil. N'insérez pas d'autres types de carte. 'Utiliser une carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou une carte Eye-Fi (vendues séparément)" (p. 69)
- L'appareil photo peut prendre des photos et les stocker dans sa mémoire interne, sans utiliser de carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou de carte Eve-Fi.
- Les illustrations de la procédure suivante présentent la carte mémoire SD




- Insérez la carte tout droit jusqu'au déclic.
  - Ne touchez pas la zone de contact avec les mains.



- Fermez solidement le verrou du couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur et le bouton LOCK
- "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/Durée d'enregistrement en continu (vidéos) dans la mémoire interne et sur les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC" (p. 71, 72)

#### Pour retirer la carte mémoire SD/SDHC/ SDXC et la carte Eve-Fi




Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle émette un clic et sorte légèrement, puis retirez-la.

## Prise de vue, affichage et effacement

#### Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales (mode P)

Dans ce mode, les paramètres de prise de vue automatique sont activés, mais vous pouvez tout de même effectuer des modifications pour une large gamme de fonctions de menu de prise de vue telles que la compensation d'exposition, la balance des blancs, etc., si nécessaire.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.




Nombre de photos pouvant être stockées (p. 71)

Écran (écran de mode de veille)

Si le mode P ne s'affiche pas, appuyez sur \( \square\) pour afficher l'écran du menu des fonctions et réglez le mode de prise de vue sur P. "Utiliser le menu" (p. 5)

Affichage du mode de prise de vue actuel



- Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil photo.
- Z Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.



Prise en main horizontale




Prise en main verticale

Lorsque vous tenez l'appareil photo, veillez à ne pas obstruer le flash avec les doigts, etc.

#### 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.

- Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient vert
- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Recommencez la mise au point.

Repère de mise au point automatique (AF)



Mise au point" (p. 65)

4 Pour prendre la photo, enfoncez délicatement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.



Écran d'aperçu de photo

d'ouverture

### Pour afficher les photos pendant la prise de vue

La pression sur la touche ▶ permet d'afficher les photos. Pour revenir au mode de prise de vue, appuyez sur la touche ▶ ou enfoncez le déclencheur à mi-course.

#### Enregistrer des vidéos

1 Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour lancer l'enregistrement.

Longueur de l'enregistrement en continu (p. 72)



l'enregistrement

Durée d'enregistrement Allumé en rouge pendant


- Les effets pour le mode de prise de vue sélectionné peuvent être utilisés pendant l'enregistrement vidéo (avec le mode 片, le mode 3D, [Beauty] en mode SCN ou [Fish Eye] ou [Etincelle] en mode MAGIC sélectionné, la prise de vue est effectuée dans le
- Le son sera également enregistré.

mode P).

2 Appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement.

#### Utiliser le zoom

Appuyez sur les touches de zoom pour régler la plage de prise de vue.

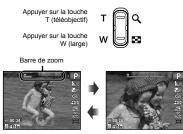



#### Pour prendre des photos plus grandes [Zoom Num]

Vous pouvez connaître le type et la magnitude du zoom d'après l'apparence de la barre de zoom. L'affichage varie en fonction des options sélectionnées pour [Zoom Num] (p. 42) et [Taille Image] (p. 40).

#### [Désactive] sélectionné pour [Zoom Num] :

Taille d'image	Barre de zoom
14M	Plage de zoom optique
Autre	Photo zoomée et recadrée.

#### [Active] sélectionné pour [Zoom Num] :

Taille d'image	Barre de zoom
14M	Plage de zoom numérique
Autre	Photo zoomée et Plage de zoom numérique

Si la [Taille Image] est inférieure à la résolution optimale, après avoir atteint le zoom optique maximum, l'appareil photo redimensionnera automatiquement l'image et la recadrera d'après la [Taille Image] sélectionnée, puis passera au zoom numérique si [Zoom Num] est sur [Active].



Il se peut que les photos prises avec la barre de zoom en rouge apparaissent "granuleuses".


#### Changer l'affichage des informations de prise de vue

Vous pouvez modifier l'affichage des informations sur écran pour qu'il convienne de manière optimale à la situation, par exemple pour rendre l'écran clairement visible ou pour effectuer un cadrage précis en affichant la arille de référence.

#### 1 Appuvez sur ∧ (INFO).

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les informations de prise de vue affichées changent dans l'ordre indiqué ci-dessous. "Affichage du mode de prise de vue" (p. 11)

#### Normal

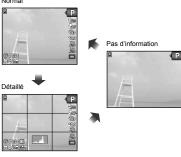

#### Lire un histogramme

L'image apparaîtra avec une dominante blanche si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.

L'image apparaîtra avec une dominante noire si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.

La section verte indique la distribution de luminance au centre de l'écran.

#### Afficher les photos

#### 1 Appuyez sur la touche ►.

Nombre de photos/ Nombre total d'images



Lecture des photos

#### 2 Utilisez < > pour sélectionner une photo.



- Maintenez enfoncé 
   pour effectuer une avance rapide et maintenez enfoncé 
   pour effectuer un recul
- Vous pouvez modifier la taille d'affichage des photos. "Vue d'index et vue en gros plan" (p. 25)

#### Pour lire les enregistrements sonores

Pour lire le son enregistré avec une image, sélectionnez l'image et appuyez sur la touche ⊚. Une icône ☑ apparaît sur les images qui sont accompagnées de son.



Pendant la lecture audio



Pour régler le volume, utilisez  $\Delta \nabla$ .

#### Pour faire la lecture des vidéos

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche @.



Vidéo

### Opérations lors de la lecture de vidéo



Durée écoulée/ Durée d'enregistrement totale

Pendant la lecture

#### Appuvez sur la touche ( pour suspendre la lecture. Pendant la Pause et relance pause, l'avance rapide ou le recul, de lecture appuvez sur la touche ( pour relancer la lecture Appuyez sur ▶ pour effectuer une avance rapide. Appuvez de Avance rapide nouveau sur > pour augmenter la vitesse de l'avance rapide. en arrière. La vitesse du recul-Recul augmente chaque fois que vous appuvez sur < √. Pour régler le volume, utilisez Réglage du volume $\Lambda \nabla$ .

#### Opérations pendant la pause de lecture



Pendant la pause


Repérage	Utilisez ∆ pour afficher la première photo et appuyez sur ∇ pour afficher la dernière photo.
Avance et recul d'une image à la fois	Appuyez sur ▷ ou ◁ pour effectuer une avance ou un recul d'une image à la fois. Maintenez enfoncé ▷ ou ◁ pour avancer ou reculer en continu.
Reprise de lecture	Appuyez sur la touche   pour reprendre la lecture.

#### Pour arrêter la lecture de vidéos

Appuyez sur la touche **MENU**.

## Effacer des photos pendant la lecture (Effacement d'une seule image)

1 Affichez l'image à supprimer et appuyez sur ▽ (前).



- 2 Appuyez sur △∇ pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur la touche .
- Pour effacer plusieurs images à la fois, voir "Effacer des photos [Effacer]" (p. 48).

#### Vue d'index et vue en gros plan

La vue d'index permet de sélectionner rapidement la photo recherchée. La vue en gros plan (agrandissement jusqu'à 10x) permet de vérifier les détails de la photo.

1 Appuvez sur les touches de zoom.











- Lorsque la vidéo est sélectionnée dans la vue d'index, le Photo Surfing ne peut pas être affiché, même en appuyant sur la touche de zoom W.
- Photo Surfing (p. 45)

### Pour sélectionner une photo dans la vue d'index

Utilisez △∇</i>
pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche ⊚ pour afficher la photo sélectionnée en vue d'image unique.

## Pour faire défiler l'affichage de la photo dans la vue en gros plan

Utilisez △∇</br>
Dour déplacer la zone d'affichage.

#### Pour arrêter la fonction Photo Surfing

Utilisez  $\Delta \nabla$  pour sélectionner [ALL], puis appuyez sur la touche  $(\mathbf{x})$ .


#### Changer l'affichage des informations de photo

Vous pouvez changer les réglages d'informations de prise de vue à afficher sur l'écran.

#### 1 Appuyez sur △ (INFO).

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les informations de photo affichées changent dans l'ordre indiqué ci-dessous.

#### Normal

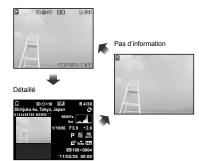

Lire un histogramme" (p. 23)

#### Lire des photos panoramiques

Vous pouvez parcourir les photos panoramiques regroupées à l'aide d'[Auto] ou [Manuel] pour les afficher.

Créer des photos panoramiques (mode ⋈)" (p. 31)

## Sélectionnez une photo panoramique pendant la lecture.

Afficher les photos" (p. 23)



#### 2 Appuyez sur la touche (a).



Zone d'affichage actuelle

## Pour commander la lecture des photos panoramiques

Zoom avant/Zoom arrière : Appuyez sur la touche 
pour suspendre la lecture. Puis, appuyez sur la touche de zoom pour agrandir/rétrécir l'image.

Sens de lecture : Appuyez sur la touche n pour suspendre la lecture. Appuyez ensuite sur n n pour faire défiler l'image dans le sens de la touche sur laquelle vous avez appuyé.

Pause: Appuyez sur la touche @.


Relancer le défilement : Appuyez sur la touche ...

Arrêter la lecture : Appuyez sur la touche MENU.

#### Afficher des photos 3D

Vous pouvez afficher les photos 3D prises avec cet appareil photo sur des appareils compatibles 3D connectés à l'appareil au moyen d'un câble HDMI (vendu sénarément)

- Prendre des photos 3D (mode 3D)" (p. 33)
- Lors de l'affichage de photos 3D, lisez attentivement les avertissements du mode d'emploi des appareils compatibles 3D.
- 1 Connectez l'appareil compatible 3D et l'appareil photo au moyen d'un câble HDMI.
- Pour la méthode de raccordement et de réglage, voir "Connexion via un câble HDMI" (p. 53)
- 2 Utilisez △ ▽ pour sélectionner [Visualisation 3D], puis appuyez sur la touche ∞.
- 3 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner la photo 3D à afficher, puis appuyez sur la touche .



- Pour lancer un diaporama, appuyez sur la touche
  - Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **MENU** ou (๑).
- Les photos 3D sont composées de fichiers JPEG et MP. Si des fichiers sont supprimés sur un ordinateur, l'affichage des photos 3D ne sera pas possible.

#### Utiliser le guide de menu

Si vous appuyez sur la touche ② dans le menu de réglage, une description de l'option actuelle s'affiche.

"Utiliser le menu" (p. 5)

#### Utiliser le guide de l'appareil photo

Utilisez le guide de l'appareil photo pour consulter les opérations de l'appareil.

Appuyez sur la touche @ sur l'écran de mode de veille ou l'écran de lecture.



Sous-menu 2	Application
Recherche par objectif	Il est possible de rechercher des fonctions ou des méthodes d'opération.
Recherche d'une sol.	Il est possible de trouver une solution en cas de problème pendant une opération.
Rech. par situation	Rechercher à partir de la scène prise ou lue.
Au sujet de l'appareil	Des informations sur les fonctions recommandées et les méthodes d'opération élémentaires pour l'appareil photo sont affichées.
Recherche par mot-clé	Rechercher à partir de mot-clé de l'appareil photo.
Historique	Les recherches peuvent être effectuées depuis l'historique des recherches.

## 2 Utilisez △∇ <> pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez sur la touche ⊚.





 Suivez les instructions à l'écran pour rechercher le contenu souhaité.

## Utiliser les modes de prise de vue

#### Pour changer de mode de prise de vue

- Il est possible de changer de mode de prise de vue (P, IAUTO, SCN, MAGIC, ⋈, 3D) au moyen du menu des fonctions.
  - "Utiliser le menu" (p. 5)
- Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci :

## Prendre des photos avec les réglages automatiques (mode ¡AUTO)

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode de prise de vue optimal pour la scène. Il s'agit d'un mode entièrement automatique vous permettant de prendre une photo adaptée à la scène en appuyant simplement sur le déclencheur. En mode [AUTO, certains réglages du menu de prise de vue peuvent ne pas être sélectionnables.

#### Réglez le mode de prise de vue sur ¡AUTO.


L'icône change en fonction de la scène sélectionnée automatiquement par l'appareil photo.



- Dans certains cas, il se peut que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode de prise de vue souhaité.
- Certaines limitations s'appliquent aux réglages en mode IMITO.
- Si l'appareil ne peut identifier le mode optimal, le mode P est sélectionné.

## Utiliser le mode le plus approprié pour la scène de prise de vue (mode **SCN**)

1 Réglez le mode de prise de vue sur SCN.





3 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner le mode, puis appuyez sur la touche ⊛ pour valider.



Icône indiquant le mode scène défini

**(** 

Dans les modes **SCN**, les réglages de prise de vue optimaux sont prédéfinis pour des scènes de prise de vue spécifiques. Pour cette raison, il peut être impossible de modifier les réglages dans certains modes.

Option	Application
Portrait/-B' Beauty/ Paysage/  R Scène Nuit' 1 Nuit-Portrait'  Sport/ I Neterieur/ Bougie/ Auto Portrait/ Coucher Soleit'/  Peux D'Artifices' 1/f   Cuisine/  Documents/ I Page & Neige/ Sous Marine/ 1 Large1/  2 Large2/ Macro/  Mode Chat/ Mode Chien/  8 Neige	L'appareil prend une photo avec les réglages les mieux adaptés aux conditions de la scène.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lorsque le sujet est sombre, la réduction des parasites est automatiquement activée. La durée de prise de vue est alors multipliée par deux environ. Aucune autre photo ne peut être prise pendant ce temps.

#### Pour prendre des photos sous l'eau

Sélectionnez [10] Sous Marine], [11] Large1], [12] Large2] 1, [10] Macro].

- Si vous sélectionnez [\$\frac{1}{2}2 Large2], la distance de mise au point est automatiquement réglée sur 5.0 m environ.
- Informations importantes sur les caractéristiques antichoc et étanche" (p. 72)

#### Pour verrouiller la distance de mise au point pour les prises de vue sous l'eau (verrouillage AF)

Si [ Sous Marine], [♣1 Large1] ou [➡ Macro] est sélectionné, appuyez sur la touche ♠.

Repère du verrouillage AF





Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche pour effacer le repère de verrouillage AF.

# Pour prendre en photo le visage de votre animal domestique, sélectionnez ([& Mode Chat]/[ Mode Chien])

Utilisez ⟨ ▷ pour sélectionner [ ♂ ] ou [ � ], puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.

- [Prise de vue auto] est automatiquement sélectionné et lorsque le visage du sujet est reconnu, la photo est automatiquement prise.
- Pour annuler [Prise de vue auto], voir "Utiliser le retardateur" (p. 36).

## Prise de vue avec effets spéciaux (mode MAGIC)


Ajoutez un effet artistique à votre photo en sélectionnant l'effet spécial de votre choix.

1 Réglez le mode de prise de vue sur MAGIC.





#### 



3 Utilisez <| > pour sélectionner l'effet souhaité, puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.



Icône indiquant le mode MAGIC défini


Mode de prise de vue	Option
Filtre Magique	● Pop Art ② Sténopé ③ Fish Eye ③ Crayon¹¹ ⑤ Soft Focus ⑤ Punk ② Etincelle ③ Aquarelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deux photos sont sauvegardées, une photo inchangée et une photo sur laquelle l'effet a été appliqué.

En mode MAGIC, les réglages de prise de vue optimaux sont prédéfinis pour chaque effet de scène. Pour cette raison, il peut être impossible de modifier certains réglages dans certains modes.

## Créer des photos panoramiques (mode ⊭)

1 Réglez le mode de prise de vue sur ⋈.



- 3 Utilisez ⊲ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la touche 

  pour valider.


Sous-menu 1	Application
Auto	L'appareil prend trois photos et les combine. Comme l'appareil déclenche automatiquement l'obturateur, l'utilisateur n'a qu'à cadrer les photos de sorte que les repères de mise au point et les pointeurs se chevauchent.
Manuel	L'appareil prend trois photos et les combine. L'utilisateur cadre les photos en se reportant au cadre- guide et déclenche manuellement l'obturateur.
PC	Les photos prises sont combinées en photo panoramique à l'aide du logiciel.

Pour en savoir plus sur l'installation du logiciel, voir "Charger la batterie et procéder à la configuration avec le CD fourni" (p. 14).

- En mode [Auto] ou [Manuel], [Taille Image] (p. 40) est réglé sur [2m].
- La mise au point, l'exposition, la position de zoom (p. 22) et la balance des blancs (p. 37) sont verrouillées sur les valeurs de la première photo.
- Le flash (p. 35) est verrouillé en mode 3 (Flash Off).

#### Prendre des photos avec [Auto]

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.
- Déplacez légèrement l'appareil photo vers la deuxième photo.



Écran lors de la combinaison des photos de gauche à droite

- ③ Déplacez lentement l'appareil photo tout en le gardant bien droit, et immobilisez-le là où le pointeur et le repère de mise au point se chevauchent.
  - L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur.




- 4 Répétez l'étape 3 pour prendre une troisième photo.
  - Une fois la troisième photo prise, l'appareil photo traite automatiquement les photos combinées et affiche la photo panoramique.


- Pour quitter la fonction panoramique sans sauvegarder de photo, appuyez sur la touche **MENU**.
- Si l'obturateur ne se déclenche pas automatiquement, essayez avec [Manuel] ou [PC].

#### Prendre des photos avec [Manuel]

 Utilisez 
 pour sélectionner la bordure à partir de laquelle la photo suivante sera combinée.



 Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.



Première photo

3 Cadrez la prochaine photo de sorte que la zone de jonction 1 chevauche la zone de jonction 2.



Composition de la deuxième photo

- Appuvez sur le déclencheur pour prendre la photo suivante.
- Si vous souhaitez associer uniquement deux photos, appuyez sur la touche @ avant de prendre la troisième photo.
- (5) Répétez les étapes (3) et (4) pour prendre une troisième photo.
  - Une fois la troisième photo prise, l'appareil photo traite automatiquement les photos combinées et affiche la photo panoramique.
- Pour quitter la fonction panoramique sans sauvegarder de photo, appuyez sur la touche MENU.

#### Prendre des photos avec [PC]

- ① Utilisez △∇◁▷ pour sélectionner le sens dans lequel les photos sont combinées.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo, puis cadrez la deuxième photo.

#### Avant la première prise





Après la première prise




 Après la première prise, la zone affichée dans le cadre blanc réapparaît à côté de l'affichage opposé à la direction panoramique. Cadrez les images suivantes de manière à ce qu'elles chevauchent l'image de l'écran.

- ③ Répétez l'étape ② jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de photos désirées, puis appuyez sur la touche ou sur la touche MENU une fois terminé.
- La prise de vue panoramique est possible jusqu'à 10 photos.
- Consultez le guide d'aide du logiciel pour en savoir plus sur la façon de créer des photos panoramiques.

#### Prendre des photos 3D (mode 3D)

Dans ce mode, les photos 3D sont prises pour être affichées sur des écrans de visualisation compatible 3D.

- Les photos prises en mode 3D ne peuvent pas s'afficher en 3D sur l'écran de cet appareil photo.
- 1 Réglez le mode de prise de vue sur 3D.



- 3 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner [Auto] ou [Manuel], puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.

Sous-menu 1	Description
Auto	Une fois la première photo prise, faites se chevaucher le sujet et l'image à l'écran. La photo suivante est automatiquement prise.
Manuel	Après avoir pris la première photo, déplacez l'appareil photo pour faire se chevaucher le sujet et l'image à l'écran. Puis, déclenchez manuellement l'obturateur.

- Il se peut que la photo ne semble pas être en 3D selon le sujet ou la situation (si la distance entre l'appareil photo et le sujet est trop courte).
- L'angle de visionnement 3D dépend du sujet, etc.

#### Prendre des photos avec [Auto]

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.
- ② Faites se chevaucher le sujet et l'image apparaissant légèrement sur l'écran.
  - La photo est automatiquement prise.

#### Prendre des photos avec [Manuel]

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.
- ② Faites se chevaucher le sujet et l'image apparaissant légèrement sur l'écran, puis choisissez la position de la deuxième photo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur pour prendre la deuxième photo.
- Pour quitter le mode de prise de vue 3D sans sauvegarder de photo, appuyez sur la touche MENU.

## Utiliser les fonctions de prise de vue

\*Utiliser le menu" (p. 5)

#### Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner les fonctions de flash les mieux adaptées aux conditions de prise de vue.

Sélectionnez l'option de flash dans le menu des fonctions de prise de vue.





2 Utilisez ⟨□⟩ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.

Option	Description
Flash Auto	Le flash est émis automatiquement à faible éclairage ou à contre-jour.
Yeux Rouge	Des pré-flashes sont émis pour limiter l'apparition du phénomène des yeux rouges sur vos photos.
Flash Forcé	Le flash est émis quel que soit l'éclairage disponible.
Flash Off	Aucun flash n'est émis.
Télécommande	Pour en savoir plus, voir "Utilisation d'un flash externe" (p. 44).
Esclave	

[Télécommande] et [Esclave] ne s'affichent pas lorsque [Flash Pilotable] (p. 44) est réglé sur [Désactive].

### Prendre des gros plans (Prise de vue en gros plan)

Cette fonction permet à l'appareil photo de faire la mise au point et de prendre en photo des sujets de très près.

Sélectionnez l'option de gros plan dans le menu des fonctions de prise de vue.





2 Utilisez <> pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.

Option	Description
Désactive	Le mode gros plan est désactivé.
Gros Plan	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 20 cm <sup>*1</sup> (50 cm <sup>*2</sup> ).
Super Macro*3	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 3 cm. La mise au point n'est pas possible sur les sujets se trouvant à 60 cm ou plus.
S-Macro Led*4	Le faisceau lumineux éclaire la zone située à une distance de 7 à 20 cm de l'objectif pendant que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

- Lorsque le zoom est réglé sur la largeur maximale (W).
- <sup>12</sup> Lorsque le zoom est réglé sur le réglage maximal de téléobiectif (T).
- <sup>\*3</sup> Le zoom est automatiquement réglé sur une valeur fixe. \*4 La sensibilité ISO (p. 37) est automatiquement réglée sur [ISO Auto].
- Il n'est pas possible de régler le flash (p. 35) ni le zoom (p. 22) lorsque [ Super Macrol ou S-Macro Ledl (p. 35) est sélectionné.

#### Utiliser le retardateur

La photo n'est prise qu'un certain temps après que vous avez enfoncé le déclencheur jusqu'au fond.

Sélectionnez l'option de retardateur dans le menu des fonctions de prise de vue.



2 Utilisez <▷ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche ( pour valider.

Option	Description
⊗ Off	Le retardateur et [Prise de vue auto] sont désactivés.
⊗ 12 sec	Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes, clignote ensuite pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.
⊗ 2 sec	Le voyant du retardateur clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.

Option	Description
Òùto Prise de vue auto™	Lorsque votre chien ou chat tourne la tête vers l'appareil photo, son visage est reconnu et la photo est automatiquement prise.

- 1 [Prise de vue auto] ne s'affiche que lorsque le mode SCN est réglé sur [86] ou [89].
- La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

#### Pour annuler le retardateur après son déclenchement

Appuvez sur la touche MENU.

#### Aiuster la luminosité (Compensation d'exposition)

Vous pouvez augmenter ou réduire la luminosité normale (exposition adéquate) réglée par l'appareil photo en fonction du mode de prise de vue (sauf pour IAUTO) afin d'obtenir la photo vraiment désirée.

Sélectionnez l'option de compensation d'exposition dans le menu des fonctions de prise de vue.



2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner la luminosité souhaitée, puis appuvez sur la touche @.

# Régler sur un agencement de couleurs naturelles (Balance des blancs)

Pour des couleurs plus naturelles, sélectionnez l'option de balance des blancs qui correspond à la scène.

Sélectionnez l'option de balance des blancs dans le menu des fonctions de prise de vue.





2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuvez sur la touche ( pour valider.

Option	Description
WB Auto	L'appareil photo règle automatiquement la balance des blancs en fonction de la scène de prise de vue.
*	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel dégagé.
එ	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel nuageux.
-\$-	Pour la prise de vue sous un éclairage au tungstène.
<b>#</b>	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc (au bureau, etc.)
<b>6</b> 4	Pour la prise de vue sous l'eau.

#### Sélectionner la sensibilité ISO

Sélectionnez l'option de réglage ISO dans le menu des fonctions de prise de vue.





2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche @ pour valider.

Option	Description
ISO Auto	L'appareil photo règle automatiquement la sensibilité en fonction de la scène de prise de vue.
ISO Elevé	L'appareil se règle automatiquement sur une sensibilité plus élevée que [ISO Auto] pour réduire le flou causé par les mouvements du sujet ou le tremblement de l'appareil.
Valeur	La sensibilité ISO est réglée sur la valeur sélectionnée.



Pour le paramètre ISO, bien que le paramétrage à des valeurs inférieures réduise la sensibilité, il est possible d'obtenir des images nettes dans de bonnes conditions d'éclairage. Le réglage de valeurs plus élevées accroît la sensibilité de l'appareil et permet la prise de photos à des vitesses d'obturation rapides même dans de faibles conditions d'éclairage. Cependant, lorsque la sensibilité est élevée, un bruit parasite apparaît sur la photo prise, pouvant lui donner une apparence granuleuse.

#### Prise de vue en série (Acquisition)

Les photos sont prises en série tant que vous enfoncez le déclencheur.

Sélectionnez l'option d'acquisition dans le menu des fonctions de prise de vue.



Option	Description
	L'appareil prend une photo à chaque pression sur le déclencheur.
^*1	Prise de photos en série avec la mise au point, la luminosité (exposition) et la balance des blancs réglées pour la première photo.
P	L'appareil prend des photos en série avec une vitesse plus élevée que [山].


<sup>\*1</sup> La vitesse de prise de vue varie suivant les réglages effectués pour [Taille Image/Compression] (p. 40).

- En mode [□], le flash (p. 35) ne peut pas être réglé sur [Yeux Rouge]. Par ailleurs, avec [□] sélectionné, le flash est réglé sur [Flash Off].
- Lorsqu'il est réglé sur [☐], le réglage [Taille Image] est limité à [☐] ou moins, et la sensibilité ISO est réglée sur (ISO Auto).

#### Utiliser le faisceau lumineux

Dans les endroits sombres, vous pouvez utiliser le faisceau lumineux comme source de lumière auxiliaire pour mieux voir les choses et cadrer la photo.

- 1 Réglez [Faisceau Lumi] (p. 57) sur [Active].
- 2 Maintenez enfoncé @ jusqu'à ce que le faisceau lumineux s'allume.
  - Si vous effectuez une opération lorsque le faisceau lumineux est allumé, il éclairera pendant environ 90 secondes maximum.



- Le faisceau lumineux s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes environ.
- Même lorsque l'appareil photo est éteint, si vous appuyez sur jusqu'à ce que le faisceau lumineux s'allume, il reste allumé pendant 30 secondes.

#### Pour éteindre le faisceau lumineux

Maintenez enfoncé ? jusqu'à ce que le faisceau lumineux s'éteigne.

# Menus des fonctions de prise de vue

Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci :

#### Rétablir les valeurs par défaut des fonctions de prise de vue [Réinitial]

1 (Menu de prise de vue 1) ► Réinitial

Sous-menu 2	Application
Oui	Rétablit les fonctions de menu suivantes à leur valeur par défaut.  • Mode de prise de vue (p. 29)  • Flash (p. 35)  • Gros plan (p. 35)  • Retardateur (p. 36)  • Compensation d'exposition (p. 36)  • Balance des blancs (p. 37)  • ISO (p. 37)  • Acquisition (p. 38)  • Fonctions du menu dans [□1, □2, ♀?] (p. 39 à 44)
Aucun	Les réglages en cours ne sont pas modifiés.

# Sélectionner la qualité d'image pour les images fixes [Taille Image/Compression]

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Application
8M (32 5M (25	14 M (4288×3216)	Sélectionne le format d'impression A3.
	8M (3264×2448)	Pour des impressions jusqu'au format A3.
	5M (2560×1920)	Sélectionne le format d'impression A4.
	3M (2048×1536)	Pour des impressions jusqu'au format A4.
Taille Image	2M (1600×1200) 1M (1280×960)	Sélectionne le format d'impression A5.
		Pour des impressions jusqu'au 10x15.
16:9[] (	VGA (640×480)	Pour visualiser ses images sur une télé ou sur internet.
	16:9L (4288×2416)	Approprié pour visualiser les images sur un écran TV géant et pour impression en A3 ou 11"x17".
	16:9 <u>S</u> (1920×1080)	Approprié pour visualiser les images sur un écran TV géant et pour impression en A5 ou 5"x7".
Compression	Fine	Prise de vue haute qualité.
Normal	Prise de vue en qualité normale.	



🌓 "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/Durée d'enregistrement en continu (vidéos) dans la mémoire interne et sur les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC" (p. 71, 72)

### Sélectionner la qualité d'image pour les vidéos [Taille Image/Qualité D'image]

Menu vidéo) ▶ Taille Image/Qualité D'Image

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Application
Taille Image	720P VGA (640×480) QVGA (320×240)	Sélectionnez la qualité d'image en fonction de la taille d'image et de la cadence d'enregistrement des images.
Qualité D'Image	Fine/Normal	Sélectionnez [Fine] pour photographier avec une qualité d'image supérieure.

🌓 "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/Durée d'enregistrement en continu (vidéos) dans la mémoire interne et sur les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC" (p. 71, 72)

Avec [Taille Image] réglé sur [QVGA], [Qualité D'image] est fixé à [Fine].

#### Éclaircir un sujet en contre-jour [Ombre Ajus]

Sous-menu 2	Application
Auto	Activé automatiquement si un mode de prise de vue compatible est sélectionné.
Désactive	L'effet n'est pas appliqué.
Active	La prise de vue est effectuée en réglant automatiquement l'appareil pour éclaircir une zone sombre.



#### Sélectionner la zone de mise au point [Mode AF]

Sous-menu 2	Application
Visage/iESP	La mise au point est automatique. (Si un visage est détecté, il est indiqué par un cadre blanc'i ; une fois le déclencheur enfoncé à mi-course et la mise au point obtenue, le cadre devient vert <sup>2</sup> . Si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo choisit un sujet dans le cadre et effectue automatiquement la mise au point.)
Spot	L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé à l'intérieur du repère de mise au point automatique (AF).
AF Action	L'appareil photo suit automatiquement les mouvements du sujet pour faire la mise au point en continu.

Il se peut que le cadre n'apparaisse pas ou qu'il mette un certain temps à apparaître pour certains suiets.

<sup>2</sup> Si le cadre clignote rouge, l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point. Essavez de refaire la mise au point sur le suiet.


#### Mise au point continue sur un suiet en mouvement (AF Action)

- 1 Tenez l'appareil photo pour aligner le repère de mise au point automatique (AF) sur le suiet et appuvez sur la touche @.
- (2) Lorsque l'appareil photo reconnaît le sujet, le repère de mise au point automatique (AF) suit automatiquement les mouvements du suiet pour faire la mise au point sur celui-ci en continu.
- 3 Pour annuler le suivi, appuvez sur la touche (a).
- En fonction des sujets et des conditions de prise de vue. l'appareil peut ne pas parvenir à verrouiller la mise au point ou à suivre les mouvements du suiet.
- Lorsque l'appareil ne parvient pas à suivre les mouvements du suiet, le repère de mise au point automatique (AF) devient rouge.

### Sélectionner la méthode de mesure de la luminosité [ESP/ ]

Menu de prise de vue 1) ► ESP/

Sous-menu 2	Application
ESP	L'appareil prend des photos de manière à obtenir une luminosité équilibrée sur l'ensemble de l'écran (il mesure la luminosité séparément au centre et autour de l'écran).
(spot)	L'appareil prend en photo le sujet qui se trouve au centre à contre-jour (il mesure la luminosité au centre de l'écran).



### Prise de photos avec des taux d'agrandissement supérieurs à ceux du zoom optique [Zoom Num]

Sous-menu 2	Application
Désactive	Le zoom numérique est désactivé.
Active	Le zoom numérique est activé.

- [Zoom Num] n'est pas disponible lorsque
  [Super Macro] ou [Si S-Macro Led] (p. 35) est
  sélectionné

  [Si S-Macro Led] (p. 35) est
- L'option sélectionnée pour [Zoom Num] affecte l'apparence de la barre de zoom.
  "Pour prendre des photos plus grandes" (p. 22)

# Réduire le flou dû au tremblement de l'appareil photo pendant la prise de vue [Stabilisateur] (images fixes)/ [Mode IS Video] (vidéos)

Menu vidéo) ► Mode IS Video (vidéos)

Sous-menu 2	Application
Désactive	Le stabilisateur d'images est désactivé. Ce réglage est recommandé pour la prise de vue lorsque l'appareil photo est fixé sur un trépied ou sur une autre surface stable.
Active	Le stabilisateur d'images est activé.

- Les réglages par défaut de l'appareil photo sont les suivants [Stabilisateur] (images fixes) sur [Active] et [Mode IS Video] (vidéos) sur [Désactive].
- Du bruit peut être généré depuis l'intérieur de l'appareil photo lorsque le déclencheur est enfoncé avec [Stabilisateur] (images fixes) réglé sur [Active].

- Il se peut que les images ne puissent pas être stabilisées si le tremblement de l'appareil photo est trop fort.
- Lorsque la vitesse d'obturation est très lente, par exemple, lorsque vous prenez des photos de nuit, [Stabilisateur] (images fixes) peut ne pas être aussi efficace
- Lors de la prise de vue avec [Mode IS Video] (vidéos) réglé sur [Active], l'image est quelque peu agrandie avant la sauvegarde.

# Afficher la photo immédiatement après l'avoir prise [Visual Image]

1 (Menu de prise de vue 2) ▶ Visual Image

Sous-menu 2	Application
Désactive	La photo en cours d'enregistrement ne s'affiche pas. Cela permet à l'utilisateur, après avoir pris une photo, de se préparer pour la suivante en suivant le sujet à l'écran.
Active	La photo en cours d'enregistrement s'affiche. Cela permet à l'utilisateur de vérifier rapidement la photo juste après l'avoir prise.

# Faire pivoter automatiquement des photos prises avec l'appareil photo en position verticale pendant l'affichage [Pic Orientation]

☐2 (Menu de prise de vue 2) ► Pic Orientation

- Pendant la prise de vue, le réglage [台] (p. 48) du menu d'affichage est automatiquement sélectionné.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement si l'appareil photo est orienté vers le haut ou vers le bas pendant la prise de vue.

Sous-menu 2	Application
Désactive	Les informations sur l'orientation verticale/horizontale de l'appareil photo pendant la prise de vue ne sont pas enregistrées avec les photos. Les photos prises avec l'appareil photo dans une position verticale ne sont pas pivotées pendant l'affichage.
Active	Les informations sur l'orientation verticale/horizontale de l'appareil photo pendant la prise de vue sont enregistrées avec les photos. Les photos sont automatiquement pivotées pendant l'affichage.

# Affichage des guides d'icône [lcon Guide]

Sous-menu 2	Application
Désactive	Aucun guide d'icône n'est affiché.
Active	L'explication de l'icône sélectionnée s'affiche lorsqu'une icône du mode de prise de vue ou du menu des fonctions est sélectionnée (placez le curseur sur l'icône pendant un instant pour en afficher l'explication).



### Impression de la date d'enregistrement [Affichage Date]

Menu de prise de vue 2) ►
Affichage Date

Sous-menu 2	Application
Désactive	La date n'est pas imprimée.
Active	Les nouvelles photos sont horodatées avec la date d'enregistrement.

- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, l'option [Affichage Date] ne peut pas être sélectionnée. "Date, heure, fuseau horaire et langue" (p. 18)
- Il est impossible d'effacer l'horodatage.
- [Affichage Date] n'est pas disponible en mode [Panoramique] ou [Photo 3D].
- L'horodatage ne peut pas être imprimé lors de la prise de photos en série.

# Enregistrer le son en filmant des vidéos [🎚]

Sous-menu 2	Application
Désactive	Aucun son n'est enregistré.
Active	Le son est enregistré.

# Utilisation d'un flash externe [Flash Pilotable]

Flash Pilotable

Sous-menu 2	Application
Désactive	Le flash externe n'est pas disponible.
<b>\$</b> RC	Un flash compatible avec le système de flash RC sans fil d'Olympus est utilisé pour prendre les photos. (Canal : CH1, Groupe : A)
Esclave	Le flash asservi en vente dans le commerce synchronisé avec le flash de l'appareil photo est utilisé pour prendre des photos. Il est possible de régler l'intensité du flash.


### Prendre des photos avec le système de flash RC sans fil d'Olympus

Vous pouvez prendre des photos avec un flash sans fil si vous utilisez un flash compatible avec le système de flash RC sans fil d'Olympus. Ce qui vous permet de prendre des photos multi-flash en utilisant plusieurs flashs compatibles avec ce système. Le flash intégré de l'appareil photo est utilisé pour la communication entre l'appareil photo et le flash.

- Pour en savoir plus sur le fonctionnement du flash sans fil, reportez-vous au mode d'emploi du flash externe spécial.
- 1 Réglez le flash sans fil d'après les indications ci-dessous.

# Indications sur la plage de réglage du flash sans fil

 La plage de réglage dépend de l'environnement ambiant.



- Allumez le flash sans fil.
- 3 Utilisez le bouton MODE du flash sans fil pour régler le mode RC et procédez aux réglages du canal et du groupe. (Canal : CH1, Groupe : A)
- 4 Réglez [Flash Pilotable] (p. 44) sur l'appareil photo sur [‡RC] et réglez le canal sur le même réglage que le flash sans fil.
- 5 Sélectionnez le mode de flash.
- Utiliser le flash" (p. 35)
- 6 Prenez une photo-test pour vérifier le bon fonctionnement du flash et la photo prise.
- Veillez à vérifier le niveau de charge de l'appareil photo et du flash sans fil avant de prendre des photos.
- Bien qu'il n'y ait pas de limite au nombre de flashs sans fil configurés, il est recommandé de ne pas utiliser plus de trois flashs afin d'empêcher qu'ils ne se gênent les uns et les autres, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.
- Lorsque le flash de l'appareil photo est réglé sur [‡RC], le flash intégré de l'appareil photo est utilisé pour la communication avec le flash sans fil. Il ne peut pas être utilisé pour prendre des photos.

# Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression

- Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci :
- Des données doivent avoir été créées avec l'ib (logiciel) pour pouvoir utiliser certaines fonctions.
- Consultez le guide d'aide de l'ib (logiciel) pour en savoir plus sur la manière d'utiliser l'ib (logiciel).
- Pour en savoir plus sur l'installation de l'ib (logiciel), voir "Charger la batterie et procéder à la configuration avec le CD fourni" (p. 14).

# Afficher automatiquement les photos [Diaporama]

► (Menu de lecture) ► Diaporama

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
Diapositive	Tous/ Evénement/ Catégorie <sup>*1</sup>	Pour sélectionner le contenu à inclure dans le diaporama.
BGM	Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/Urban	Pour sélectionner les options de la musique de fond.
Туре	Normal/Fondu/ Zoom	Pour sélectionner le type d'effet de transition utilisé entre les diapositives.
Démarrer	_	Pour lancer le diaporama.

<sup>1</sup> La [Catégorie] créée avec l'ib (logiciel) et réimportée depuis un ordinateur peut être lue.

Pendant un diaporama, appuyez sur 

pour avancer
d'une image ou sur 

pour revenir une image en
arrière.

# Rechercher des images et lire les images liées [Photo Surfing]

Menu de lecture ► Photo Surfina

Dans [Photo Surfing], vous pouvez chercher les images et lire les images liées en sélectionnant les éléments liés.

#### Pour lancer [Photo Surfing]

Appuyez sur la touche n pour lancer [Photo Surfing]. Lorsqu'un élément lié de l'image affichée est sélectionné avec  $\triangle \nabla$ , les images liées à l'élément s'affichent dans la partie inférieure de l'écran. Utilisez  $\triangleleft \triangleright$  pour afficher l'image.

Pour sélectionner les éléments liés qui ne sont pas affichés, appuyez sur la touche @ lorsque vous sélectionnez un élément.

Pour arrêter la fonction [Photo Surfing], utilisez △∇ pour sélectionner [ALL1, puis appuvez sur la touche ).



Images correspondant aux éléments liés

#### Utiliser l'ib (logiciel) et réimporter des données dans l'appareil photo

- Consultez le quide d'aide de l'ib (logiciel) pour en savoir plus sur la manière d'utiliser l'ib (logiciel).
- Il se peut que l'ib (logiciel) ne fonctionne pas correctement sur les images éditées avec une autre application logicielle.
- Les fonctions [Photo Surfing] suivantes sont disponibles lorsque des données créées avec l'ib (logiciel) sont réimportées dans l'appareil photo.

#### [Photo Surfing]

Les informations sur les personnes ou les lieux de prise de vue et les nouvelles catégories peuvent être ajoutées dans les éléments liés.

# Changer la taille d'image [ ] ]



► (Menu de lecture) ► Edit ► ►

Sous-menu 3	Application
VGA) 640 × 480	Sauvegarde une photo à résolution élevée en tant qu'image distincte de plus petite taille pour l'envoi par e-mail et autres applications.
QvgA 320 × 240	

- Utilisez ID pour sélectionner une photo.
- Utilisez ∧ ∇ pour sélectionner une taille d'image, puis appuvez sur la touche (a).
  - La photo redimensionnée est sauvegardée en tant qu'image distincte.

# Recadrer des photos [.□1]

- Menu de lecture) ► Edit ► □
- 1 Utilisez  $\triangleleft \triangleright$  pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche (ix).
- 2 Utilisez les touches de zoom pour sélectionner la taille du cadre de recadrage et utilisez ∧ ∇ < D pour déplacer le cadre.

### Cadre de recadrage




- 3 Appuvez sur la touche ( après avoir sélectionné la zone à couper.
  - La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte

# Aiouter du son aux images fixes [ ]

Menu de lecture) ► Edit ► ●

- 1 Utilisez 1 pour sélectionner une photo.
- Pointez le microphone vers la source du son.



- 3 Appuyez sur la touche (a).
  - L'enregistrement commence.
  - L'appareil photo ajoute (enregistre) du son pendant environ 4 secondes durant l'affichage de la photo.

### Retoucher la peau et les yeux [Fix Beaute]

- ► (Menu de lecture) ► Edit ► Fix Beaute
- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.

Sous-menu 3	Sous-menu 4	Application
Tous	_	[Ton Claire], [Etincelle Regard] et [Accentuation Regard] sont appliqués ensemble.

Sous-menu 3	Sous-menu 4	Application
Ton Claire	Doux/Moyen/ Fort	Donne à la peau un aspect lisse et translucide. Choisissez l'effet de correction parmi 3 niveaux.
Etincelle Regard	_	Augmente le contraste des yeux.
Accentuation Regard	_	Agrandit le regard du sujet.

- Utilisez △ ▽ pour sélectionner un élément de correction et appuyez sur la touche ⊚.
- ② Utilisez <>> pour sélectionner une photo à retoucher, puis appuyez sur la touche <a>o</a>.
  - La photo retouchée est sauvegardée en tant qu'image distincte.

#### Lorsque [Ton Claire] est sélectionné

Utilisez  $\Delta \nabla$  pour sélectionner le degré de correction, puis appuyez sur la touche ( $\overline{\otimes}$ ).



#### Zones claires devenues sombres en raison d'un contre-éclairage ou d'autres motifs [Ombre Ajus]

Menu de lecture) ► Edit ► Ombre Ajus

- Utilisez 
   pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche
  - La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte.
- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.
- Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.

# Retoucher les yeux rouges lors de la prise de vue avec flash [Yeux Rouges]

- ► (Menu de lecture) ► Edit ► Yeux Rouges
- Utilisez <> pour sélectionner une photo, puis appuvez sur la touche <</li>
  - La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte.
- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.
- Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.

#### Modifier les informations sur le point de repère enregistrées sur les images [Point de repère]

(TG-810 uniquement)

► (Menu de lecture) ► Edit ► Point de repère

Vous pouvez changer les informations sur le point de repère (comme les noms de lieux et les noms d'édifices) enregistrées sur les images lorsqu'elles sont prises au moyen de la fonction GPS pour d'autres informations sur le point de repère enregistrées près du lieu où vous avez pris les photos.

- Reportez-vous à "Enregistrement des informations sur le point de repère [Réglages GPS]" (p. 58).
- Sélectionnez l'image à l'aide de ⟨□⟩, puis appuyez sur la touche (∞).
  - Si le point de repère cible est éloigné de la position enregistrée sur les images, il se peut qu'il ne s'affiche pas.
  - Une liste des points de repère enregistrés à proximité de la position enregistrée sur les images s'affiche.
- ② Sélectionnez le nouveau point de repère à enregistrer sur l'image à l'aide de △∇, puis appuyez sur la touche (๑).
- ③ Sélectionnez [Conf] à l'aide de △∇ puis appuyez sur la touche ⊚.

# Effacer des photos [Effacer]

► (Menu de lecture) ► Effacer

Sous-menu 2	Application
Tout Effac	Toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte sont effacées.
Select Image	Les photos sont sélectionnées et effacées une par une.
Effacer	Supprime les images affichées.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
   Avant de supprimer les photos d'une carte mémoire,
- insérez la carte dans l'appareil photo.
- Il est impossible de supprimer les photos protégées.

# Pour sélectionner et effacer les photos une par une [Select Image]

- Utilisez △∇ pour sélectionner [Select Image], puis appuyez sur la touche ⊚.
- - Appuyez sur la touche de zoom W pour afficher une vue d'index. Vous pouvez sélectionner rapidement les images à l'aide des touches ム マ く ト Appuyez sur la touche T pour revenir à l'affichage d'image unique.



- ③ Répétez l'étape ② pour sélectionner les photos à effacer, puis appuyez sur la touche MENU pour effacer les photos sélectionnées.
- 4 Utilisez △∇ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ⋈.
  - Les photos qui portent le repère 
     ✓ sont effacées.

#### Pour effacer toutes les photos [Tout Effac]

- Utilisez △∇ pour sélectionner [Tout Effac], puis appuyez sur la touche @.
- ② Utilisez △∇ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ⊚.

#### Enregistrer les réglages d'impression sur les données de la photo [Impression]

- ▶ (Menu de lecture) ▶ Impression
- Réservations d'impression (DPOF)" (p. 61)
- Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les images fixes stockées sur la carte.

# Protéger les photos [5]

- ► (Menu de lecture) ► 5
- Les photos protégées ne peuvent être effacées par [Effacer] (p. 25, 48), [Select Image] (p. 48) ou [Tout Effac] (p. 48), mais toutes les photos sont effacées par [Formater] (p. 49).
- 1 Utilisez 1 pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur la touche (ix).
- ③ Si nécessaire, répétez les étapes ① et ② pour protéger d'autres photos, puis appuyez sur la touche MFNII

# Faire pivoter les photos [ ]

- Menu de lecture) ► ☐
- 1 Utilisez \( \rightarrow \) pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur la touche 
   pour faire pivoter la photo.
- ③ Si nécessaire, répétez les étapes ① et ② pour effectuer des réglages pour d'autres photos, puis appuyez sur la touche MENU.
- La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.

# Menus des autres paramètres d'appareil photo

Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci :

# Effacer complètement les données [Formater]

YT₁ (Paramètres 1) ► Formater

- Avant de formater, assurez-vous qu'il ne reste pas de données importantes dans la mémoire interne ou sur la carte.
- Les cartes doivent être formatées avec cet appareil photo avant la première utilisation ou après leur utilisation avec d'autres appareils ou ordinateurs.

Sous-menu 2	Application
Oui	Efface complètement les données d'image présentes dans la mémoire interne <sup>-1</sup> ou sur la carte (y compris les photos protégées).
Non	Annule le formatage.

<sup>\*1</sup> Veillez à retirer la carte avant de formater la mémoire interne

# Copier les photos de la mémoire interne sur la carte [Sauvegarder]

Y1₁ (Paramètres 1) ► Sauvegarder

Sous-menu 2	Application
Oui	Sauvegarde les données d'image de la mémoire interne sur la carte.
Non	Annule la sauvegarde.

La sauvegarde des données prend un certain temps. Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée avant de lancer la sauvegarde.

# Utiliser une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce) [Eye-Fi]

YT₁ (Paramètres 1) ► Eye-Fi

Sous-menu 2	Application
	La communication Eye-Fi est désactivée.
Active	La communication Eye-Fi est activée.

- Avant d'utiliser une carte Eye-Fi, lisez attentivement son mode d'emploi et respectez ses instructions.
- Utilisez la carte Eye-Fi conformément aux lois et réglementations du pays où l'appareil photo est utilisé
- Dans les endroits comme dans un avion, où la communication Eye-Fi est interdite, retirez la carte Eye-Fi de l'appareil photo ou bien réglez [Eye-Fi] sur [Désactive].
- L'appareil photo ne prend pas en charge le mode mémoire sans fin de la carte Eve-Fi.

#### Sélectionner une méthode permettant de connecter l'appareil photo à d'autres dispositifs [Connexion USB]

YT₁ (Paramètres 1) ► Connexion USB

Sous-menu 2	Application
Auto	Lorsque l'appareil est connecté à un autre dispositif, l'écran de sélection des réglages s'affiche.
Normal	Sélectionnez cette option lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur via un périphérique de stockage.
MTP	Sélectionnez cette option lorsque vous transférez des images sans utiliser le logiciel (ib) fourni sur Windows Vista/Windows 7.
Impression	Sélectionnez cette option lors de la connexion à une imprimante compatible avec PictBridge.

# Configuration requise

Windows : Windows XP (Service Pack 1 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 ou plus récent



Lors de l'utilisation d'un système d'exploitation autre que Windows XP (SP2 ou ultérieur)/Windows Vista/ Windows 7. sélectionnez [Normal].



Même si l'ordinateur est doté de ports USB, le bon fonctionnement n'est pas garanti dans les cas

- Ordinateurs avec des ports USB installés à l'aide d'une carte d'extension, etc.
- Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés

# Allumer l'appareil photo avec la touche ▶ [► Allumage]

YT₁ (Paramètres 1) ► ► Allumage

Sous-menu 2	Application
Non	L'appareil n'est pas allumé. Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche <b>ON/OFF</b> .
Oui	Maintenez enfoncée la touche pour allumer l'appareil photo en mode d'affichage.

# Sauvegarder le mode à la mise hors tension de l'appareil photo [Enrg Réglages]

YT₁ (Paramètres 1) ► Enrq Réglages

Sous-menu 2	Application
Non	Le mode de prise de vue est réglé sur le mode <b>P</b> lorsque l'appareil photo est mis sous tension.
Oui	Le mode de prise de vue est mémorisé lors de l'extinction de l'appareil photo et réactivé à la prochaine mise sous tension de l'appareil.

# Sélectionner l'écran d'ouverture [Config On]

YT₁ (Paramètres 1) ► Config On

Sous-menu 2	Application
Désactive	Aucun écran d'ouverture ne s'affiche.
Active	L'écran d'ouverture s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension.


### Sélectionner le son et le volume de l'appareil photo [Réglage Son]

YT₂ (Paramètres 2) ► Réglage Son

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
Type De Son		Permet de sélectionner les sons de l'appareil photo (bruits de fonctionnement, bruit de déclenchement et avertissement sonore).
► Volume	0/1/2/3/4/5	Permet de sélectionner le volume pour l'affichage des photos.
Volume	0/1/2/3/4/5	Permet de sélectionner le volume des touches de l'appareil photo.

#### Réinitialiser les noms de fichier des photos [Nom Fichier]

YT₂ (Paramètres 2) Nom Fichier

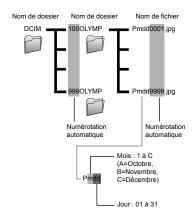

Sous-menu 2	Application
Réinitial	Réinitialise la numérotation des noms de dossier et des noms de fichier chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée. " Cela est pratique lors du regroupement des photos sur des cartes distinctes.
Auto	La numérotation des noms de dossier et des noms de fichier continue depuis les numéros de la carte précédente même si une nouvelle carte est insérée. Cela est pratique pour gérer tous les noms de dossier et noms de fichier avec une même séquence de numéros.

Le numéro du nom de dossier revient à 100 et le numéro du nom de fichier revient à 0001.

# Régler le CCD et la fonction de traitement d'image [Pixel Mapping]

YT2 (Paramètres 2) ▶ Pixel Mapping

Cette fonction est réglée en usine et il n'est pas nécessaire de l'ajuster juste après l'achat. Il est recommandé de le faire environ une fois par an.

Pour de meilleurs résultats, attendez au moins une minute après la prise ou l'affichage d'une photo avant d'effectuer le mapping des pixels. Si vous éteignez l'appareil photo pendant l'exécution du mapping des pixels, vous devrez l'effectuer de nouveau.

# Pour régler le CCD et la fonction de traitement d'image

Appuyez sur la touche ( lorsque [Démarrer] (Sousmenu 2) s'affiche.

 L'appareil photo vérifie et règle le CCD et la fonction de traitement d'image en même temps.

# Régler la luminosité de l'écran [ ]

Y12 (Paramètres 2) ▶ I□

#### Pour régler la luminosité de l'écran

 Utilisez △∇ pour régler la luminosité tout en regardant l'écran, puis appuyez sur la touche ఁ



#### Afficher les photos sur un téléviseur [Sortie-TV]

YT₂ (Paramètres 2) ► Sortie-TV


Le système de signal vidéo de télévision varie suivant les pays et régions. Avant d'afficher les photos de l'appareil photo sur le téléviseur, sélectionnez la sortie vidéo en fonction du type de signal vidéo du téléviseur.

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
Sortie Vidéo	NTSC	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Amérique du Nord, à Taiwan, en Corée, au Japon, etc.
	PAL	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Europe, en Chine, etc.
Sortie HDMI	480p/576p 720p 1080i	Pour régler le format d'affichage.
Control HDMI	Désactive	Pour commander depuis l'appareil photo.
	Active	Pour commander avec la télécommande du téléviseur.


Les réglages d'usine varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.


#### Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur

- Connexion via un câble AV
- ① Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le même système de signal vidéo que celui du téléviseur auquel il est connecté ([NTSCI/[PAL]).
- 2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

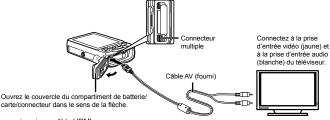

- Connexion via un câble HDMI
- ① Sur l'appareil photo, sélectionnez le format du signal numérique qui sera connecté ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
- 2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.
- Si vous sélectionnez [1080i], le format 1080i est prioritaire pour la sortie HDMI. Cependant, si ce réglage ne correspond pas au réglage d'entrée du téléviseur, le format de signal passe à 720p en premier, puis à 480p/576p. Pour en savoir plus sur la modification du réglage d'entrée du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, ne branchez pas le câble HDMI à l'appareil photo.
- Utilisez un câble HDMI adapté au micro-connecteur HDMI de l'appareil photo et au connecteur HDMI du téléviseur.
- Lorsque l'appareil photo et le téléviseur sont connectés à l'aide d'un câble AV et d'un câble HDMI, le câble HDMI est prioritaire.

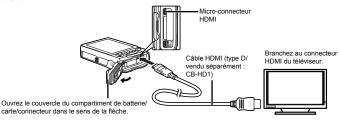



- 3 Allumez le téléviseur et changez le signal "ENTRÉE" pour "VIDÉO (une prise d'entrée connectée à l'appareil photo)".
- Pour en savoir plus sur la modification de la source d'entrée du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 4 Allumez l'appareil photo, et utilisez <> pour sélectionner la photo à afficher.
- 🌓 Suivant les réglages du téléviseur, il se peut que les photos et informations affichées soient partiellement rognées.

#### Pour commander les photos avec la télécommande du téléviseur

- 1 Réglez [Control HDMI] sur [Active] et éteignez l'appareil photo.
- 2 Connectez l'appareil photo et le téléviseur avec un câble HDMI. "Connexion via un câble HDMI" (p. 53)
- 3 Allumez d'abord le téléviseur, puis l'appareil photo.
  - Effectuez les opérations en suivant le guide d'utilisation affiché sur le téléviseur.
- Avec certains téléviseurs, les opérations ne peuvent pas être effectuées avec la télécommande du téléviseur, même si le guide d'utilisation est affiché à l'écran.
- Si les opérations ne peuvent pas être effectuées avec la télécommande du téléviseur, réglez [Control HDMI] sur [Désactive] et effectuez les opérations au moyen de l'appareil photo.

# Économiser la batterie entre les prises de photo [Eco.D'Energie]

YT₂ (Paramètres 2) ► Eco.D'Energie

Sous-menu 2	Application
Off	Annule [Eco.D'Energie].
On	Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 10 secondes, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

# Changer la langue d'affichage [ 🚱 🕖 ]

YT₂ (Paramètres 2) ▶ 🚱

Sous-menu 2	Application
Langues	Vous pouvez sélectionner la langue pour les menus et les messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.

#### Pour quitter le mode de veille

Appuyez sur n'importe quelle touche.

### Régler la date et l'heure [🕘]

YT₃ (Paramètres 3) ► <

Date, heure, fuseau horaire et langue" (p. 18).

#### Pour sélectionner l'ordre d'affichage de la date

1 Appuyez sur > après le réglage de Minute et utilisez △ ∇ pour sélectionner l'ordre d'affichage de la date.



Appuvez sur la touche (a) pour valider.

#### Pour vérifier la date et l'heure

Appuyez sur la touche a alors que l'appareil photo est éteint. L'heure actuelle s'affiche pendant environ 3 secondes

# Sélectionner les fuseaux horaires local et autres [Fuseau Horaire]

YT₃ (Paramètres 3) ► Fuseau Horaire

Il ne vous sera pas possible de sélectionner un fuseau horaire avec [Fuseau Horaire] si l'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée à l'aide de [47].

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
	n	L'heure au fuseau horaire de domicile (le fuseau horaire sélectionné pour f dans le sous-menu 2).
Accueil/Autres	*	L'heure au fuseau horaire de destination de voyage (le fuseau horaire sélectionné pour <del>A</del> dans le sous- menu 2).
↑°	_	Sélectionnez le fuseau horaire de votre domicile (1).
<b>₹</b> *1,2	_	Sélectionnez le fuseau horaire de destination de voyage (  ✓).

- Dans les régions où l'heure d'été est appliquée, utilisez △ ∇ pour activer l'heure d'été ([Eté]).
- Lorsque vous sélectionnez un fuseau horaire, l'appareil calcule automatiquement la différence entre le fuseau sélectionné et le fuseau de domicile ( ) pour afficher l'heure dans le fuseau horaire de destination du voyage (X).

### Rétablir les données dans l'appareil photo [Actualis. Données]

YT₃ (Paramètres 3) ► Actualis. Données

L'affichage devient disponible en procédant à [Actualis. Données] si la fonction Photo Surfing n'est pas correctement activée. Toutefois, les données, telles que les catégories et d'autres groupes créés avec le logiciel (ib) sont supprimées de la base de données dans l'appareil photo.

Réimportez les données dans l'appareil photo depuis un ordinateur pour afficher les données créées avec le logiciel (ib).

#### Afficher l'altitude ou la profondeur d'eau actuelle (pression atmosphérique/hydraulique) [Manomètre]

YT₃ (Paramètres 3) ► Manomètre

Les mesures données peuvent avoir une marge d'erreur selon les conditions météorologiques. Utilisez-les uniquement à titre de référence.

Sous- menu 2	Sous- menu 3	Application
Manomètre	Désactive	Annule l'affichage du manomètre.
	Active	Affiche l'altitude ou la profondeur d'eau actuelle (pression atmosphérique/hydraulique) sur l'écran du mode d'attente de prise de vue. (–10 m à 5.000 m)
	Calibrer	Passez à l'écran de réglage. Voir ci-dessous.
m/ft	m	Les indications sont données en mètres.
	ft	Les indications sont données en pieds.

Avec cette option réglée sur [Active], un message d'avertissement apparaît sur le moniteur lorsqu'une profondeur d'eau proche de 7 m est atteinte.

#### Pour ajuster l'affichage de l'altitude ou de la profondeur d'eau

 Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'altitude ou la profondeur d'eau actuelle, puis appuyez sur la touche pour régler.



### Faire fonctionner l'appareil photo en tapotant le boîtier [Tap Control]

YT₃ (Paramètres 3) ► Tap Control

Sous-menu 2	Application
Désactive	Annule [Tap Control].
Active	[Tap Control] est activé.
Calibrer	Ajuste la force des tapotements et l'intervalle entre plusieurs tapotements pour chaque côté du boîtier de l'appareil photo. (sommet, côté gauche, côté droit et arrière)

### Fonctionnement en mode de prise de vue (Exemple: mode flash)

- (1) Tapotez une fois le côté droit ou gauche du boîtier de l'appareil photo. Puis, tapotez une fois le sommet de l'appareil photo.
  - L'écran de sélection du mode flash s'affiche.
- (2) Tapotez le côté droit ou gauche du boîtier de l'appareil photo pour sélectionner une fonction.
- Tapotez deux fois l'arrière du boîtier de l'appareil photo pour confirmer votre sélection.



- Tapotez l'appareil photo fermement avec le bout de votre doiat.
- Lorsque l'appareil photo est stabilisé sur un trépied par exemple, il se peut que la fonction Tap control ne fonctionne pas correctement.



Pour éviter de faire tomber l'appareil photo lorsque vous utilisez la fonction Tap control, passez la courroie de l'appareil photo autour de votre poignet.

#### Fonctionnement en mode d'affichage

Lorsque vous passez au mode d'affichage en tapotant deux fois le sommet du boîtier de l'appareil photo, les opérations ci-dessous peuvent être utilisées.

Afficher la photo suivante : Tapotez une fois le côté droit de l'appareil photo.

Afficher la photo précédente : Tapotez une fois le côté gauche de l'appareil photo.

Avance et retour rapides : Inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche.

Revenir au mode prise de vue : Tapotez deux fois le sommet de l'appareil photo.

Prendre une photo : Tapotez deux fois l'arrière de l'appareil photo (Uniquement en mode [8 Neige]).



Lorsque vous tapotez le sommet de l'appareil photo

### Pour ajuster la fonction Tap control

- Sélectionnez [Calibrer] dans le Sous-menu 2 et appuyez sur la touche ().
- ② Sélectionnez la partie à ajuster à l'aide de ∧ ♥ et appuyez sur la touche (%).
- ③ Sélectionnez le réglage [Str] à l'aide de ∧ ▽ et appuvez sur 1>.
- (4) Sélectionnez le réglage [Intvl] à l'aide de ∧ ♥ et appuvez sur la touche ().





Vérifiez le fonctionnement de l'appareil photo en tapotant l'appareil photo après avoir effectué les réglages.

# Utiliser le faisceau lumineux comme lumière auxiliaire [Faisceau Lumi]

YT₃ (Paramètres 3) ► Faisceau Lumi

Sous-menu 2	Application
Désactive	Désactive le faisceau lumineux.
Active	Active le faisceau lumineux.



"Utiliser le faisceau lumineux" (p. 38)

### Enregistrer l'emplacement de la prise de vue et les informations de l'heure sur les photos prises [Réglages GPS]

(TG-810 uniquement)

#### YT₃ (Paramètres 3) ► Réglages GPS

Le GPS (Global Positioning System) est un système qui repère les positions actuelles (latitude et longitude) en captant des signaux en provenance de satellites. Cet appareil photo associe les informations sur l'emplacement avec des données et des données cartographiques, et rend possible l'enregistrement sur les images de l'orientation de la prise de vue et des informations sur le point de repère.

- Le GPS est soumis aux lois du pays ou de la région concernés. Veillez impérativement à respecter ces lois.
- Réglez la fonction GPS sur [Désactive] dans un avion ou tout autre endroit où l'utilisation de la fonction GPS est interdite
- 💋 Tant que la fonction GPS est réglée sur [Active], elle reste activée même si l'appareil photo est éteint de sorte que l'énergie de la batterie continue à être consommée.

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application				
	Active	Pour utiliser la fonction GPS.				
GPS	Désactive	Pour ne pas utiliser la fonction GPS.				
	Statut	Pour afficher l'écran d'informations sur l'emplacement.				
Country/Region	Active	Pour afficher le pays ou la région.				
Country/Region	Désactive	Pour ne pas afficher le pays ou la région.				
State/Province	Active	Pour afficher l'état ou la province.				
	Désactive	Pour ne pas afficher l'état ou la province.				
City	Active	Pour afficher la ville.				
City	Désactive	Pour ne pas afficher la ville.				
Landmark	Active	Pour afficher le point de repère.				
Lanumark	Désactive	Pour ne pas afficher le point de repère.				



€ Seules les informations sur le point de repère enregistrées à proximité de l'emplacement de la prise de vue s'affichent.

- Dans certaines conditions d'utilisation, les informations GPS peuvent ne pas être enregistrées de manière précise. Reportez-vous à "À propos du GPS" (p. 73).
- Lorsque GPS est réglé sur [Active], le mode [Eco.D'Energie] est automatiquement désactivé [Désactive].
- Les informations GPS peuvent ne pas être enregistrées si l'heure de l'appareil photo n'a pas été réglée ou si les réglages ont été modifiés.

# Imprimer


#### Impression directe (PictBridge'1)

En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les photos directement sur cette dernière sans utiliser d'ordinateur. Pour savoir si votre imprimante prend en charge PictBridge, reportez-vous à son mode d'emploi.

- PictBridge est une norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants pour l'impression directe des images.
- Les modes d'impression, formats de papier et autres paramètres réglables sur l'appareil photo varient suivant l'imprimante utilisée. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- Pour en savoir plus sur les types de papier disponibles, sur l'insertion du papier et sur l'installation des cartouches d'encre, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

### Imprimer des photos avec les réglages standard de l'imprimante [Impression Facile]

- Dans le menu de réglage, réglez [Connexion USB] sur [Impression]. [Connexion USB] (p. 50)
- Affichez la photo à imprimer sur l'écran.
- Afficher les photos" (p. 23)
- 2 Allumez l'imprimante puis connectez-la à l'appareil photo.

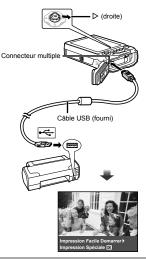

- 3 Appuyez sur ▷ pour lancer l'impression.
- 4 Pour imprimer une autre photo, utilisez ⊲⊳ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur la touche ⊚.

#### Pour quitter l'impression

Une fois la photo sélectionnée affichée sur l'écran, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

# Modifier les réglages de l'imprimante pour imprimer [Impression Spéciale]

- 1 Suivez les étapes 1 et 2 pour [Impression Facile] (p. 59).
- 2 Appuyez sur la touche ⊗.
- 3 Utilisez △∇ pour sélectionner le mode d'impression, puis appuyez sur la touche ⊚.

•	,, ,, ,	_
Sous-menu 2	Application	
Impression	Imprime la photo sélectionnée à l'étape 6.	
Impr Tout	Imprime toutes les photos stockées da la mémoire interne ou sur la carte.	ans
Impr Mult	Imprime une photo dans un format à présentation multiple.	
Index Tout	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.	3
Demande D'Impression*1	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression stockées sur la carte.	×

<sup>[</sup>Demande D'Impression] est disponible uniquement si des réservations d'impression ont été effectuées. "Réservations d'impression (DPOF)" (p. 61)

- 4 Utilisez △∇ pour sélectionner [Taille] (Sousmenu 3), puis appuyez sur ▷.
- Si l'écran [Papier Impression] ne s'affiche pas, les réglages standard de l'imprimante pour [Taille], [Sans Bord] et [Images/Page] s'appliquent à l'impression.



#### 5 Utilisez △ ▽ pour sélectionner les réglages de [Sans bord] ou [Images/Page], puis appuyez sur la touche ⊚.

appayoz our in tonorio Or		
Sous-menu 4	Application	
Désactive/Active*1	La photo est imprimée avec une bordure autour ([Désactive]). La photo est imprimée de manière à remplir toute la page ([Active]).	
(Le nombre de photos par feuille varie suivant l'imprimante.)	Vous ne pouvez sélectionner le nombre de photos par feuille ([Images/Page]) que si vous avez sélectionné [Impr Mult] à l'étape 3.	

- \*1 Les réglages disponibles pour [Sans bord] varient suivant l'imprimante.
- Si [Standard] est sélectionné aux étapes 4 et 5, la photo est imprimée avec les réglages standard de l'imprimante.
- 6 Utilisez <▷ pour sélectionner une photo.
- 7 Appuyez sur △ pour effectuer une réservation d'impression pour l'image actuelle.

Appuyez sur ∇ pour régler les paramètres détaillés de l'imprimante pour l'image actuelle.

# Pour régler les paramètres détaillés de l'imprimante

 Utilisez △ ∇ ⊲ Þ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche ⊚.

,			
Sous- menu 5	Sous- menu 6	Application	
Д×	0 à 10	Sélectionne le nombre d'impressions.	
Date	Avec/ Sans	Les photos sont imprimées avec la date si vous sélectionnez [Avec]. Les photos sont imprimées sans la date si vous sélectionnez [Sans].	
Nom Fichier	Avec/ Sans	Le nom de fichier est imprimé sur la photo si vous sélectionnez [Avec]. Le nom de fichier n'est pas imprimé sur la photo si vous sélectionnez [Sans].	

Sous- menu 5	Sous- menu 6	Application
₽	(Passez à l'écran de réglage.)	Sélectionne une partie de la photo pour l'impression.

# Pour recadrer une image [ [

 Utilisez les touches de zoom pour sélectionner la taille du cadre de recadrage, utilisez △∇ ▷ pour déplacer le cadre, puis appuyez sur la touche ⊚.

Cadre de recadrage



- ② Utilisez △∇ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <sup>(∞)</sup>
- Si nécessaire, recommencez les étapes 6 et 7 pour sélectionner l'image à imprimer, réglez les paramètres détaillés et réglez l'option sur 11 impression1.
- 9 Appuyez sur la touche .



- 10 Utilisez △∇ pour sélectionner [Impression], puis appuyez sur la touche ⊚.
  - L'impression commence.
  - Lorsque [Réglage] est sélectionné en mode [Impr Tout], l'écran [Info Impr] s'affiche.
  - Une fois l'impression terminée, l'écran [Sel Md Imp] s'affiche.



#### Pour annuler l'impression

- Appuyez sur la touche MENU alors que [Ne Pas Oter Le Câble USB] est affiché.
- Sélectionnez [Annuler] à l'aide de △∇ puis appuyez sur la touche (๑).
- 11 Appuyez sur la touche MENU.
- 12 Lorsque le message [Retirer Câble USB] s'affiche, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

#### Réservations d'impression (DPOF'1)

Avec les réservations d'impression, le nombre d'impressions et les options d'impression de date sont sauvegardés dans la photo sur la carte. Cela facilite l'impression sur une imprimante ou dans un centre d'impression prenant en charge DPOF, car il suffit d'utiliser les réservations d'impression sauvegardées sur la carte, sans ordinateur ni appareil photo.

- DPOF est une norme pour le stockage d'informations d'impression automatique à partir d'appareils photo numériques.
- Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les photos stockées sur la carte.
- Il n'est pas possible de modifier, sur cet appareil photo, les réservations DPOF réglées sur un autre appareil DPOF. Effectuez les modifications à l'aide de l'appareil initial. Si vous effectuez de nouvelles réservations DPOF à l'aide de cet appareil photo, celles précédemment effectuées à l'aide de l'autre appareil seront effacées.
- Jusqu'à 999 photos par carte peuvent faire l'objet de réservations d'impression DPOF.

### Réservations d'impression pour une seule photo [.🗓]

- Affichez le menu de réglage.
- "Menu de réglage" (p. 6)
- Depuis le menu d'affichage ▶, sélectionnez [Demande D'Impression], puis appuvez sur la touche ()K).
- Utilisez △▽ pour sélectionner [Д], puis appuvez sur la touche (ok).



- Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner la photo pour la réservation d'impression. Utilisez △ ▽ pour sélectionner la quantité. Appuyez sur la touche ().
- 5 Utilisez △▽ pour sélectionner l'option d'écran [ ] (impression de la date), puis appuvez sur là touche (ix).

Sous-menu 2	Application		
Aucun	Imprime uniquement la photo.		
Date	Imprime la photo avec la date de prise de vue.		
Heure	Imprime la photo avec l'heure de prise de vue.		

6 Utilisez △ ▽ pour sélectionner [Enreg], puis appuyez sur la touche (ix).

### Réservations d'une impression pour chaque photo sur la carte [[44]]

Suivez les étapes 1 et 2 de [□] (p. 62).

- Utilisez ∧ ▽ pour sélectionner [凸], puis appuyez sur la touche (ix).
- 3 Suivez les étapes 5 et 6 de [□].

# Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression

- Suivez les étapes 1 et 2 de [11] (p. 62).
- **2** Sélectionnez [凸] ou [凸], puis appuyez sur la touche @.
- 3 Utilisez △∇ pour sélectionner [Réinitial], puis appuyez sur la touche (x).

# Réinitialiser les données de réservation d'impression pour les photos choisies

- Suivez les étapes 1 et 2 de [4] (p. 62).
- Z Utilisez △▽ pour sélectionner [괶], puis appuvez sur la touche ().
- 3 Utilisez △ ♥ pour sélectionner [Conserver], puis appuyez sur la touche ().
- dont yous souhaitez annuler la réservation d'impression. Utilisez △∇ pour régler la quantité d'impression sur "0".
- 5 Si nécessaire, répétez l'étape 4, puis appuyez sur la touche ( une fois terminé.
- 6 Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'option d'écran [ ] (impression de la date), puis appuyez sur la touche (x).
  - Les réglages sont appliqués aux photos restantes avec données de réservation d'impression.
- Utilisez △ ▽ pour sélectionner [Enreg], puis appuvez sur la touche (ok).

# Conseils d'utilisation

Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, ou en cas de doute suite à l'affichage d'un message d'erreur à l'écran, reportez-vous aux informations ci-dessous pour régler le(s) problème(s).

#### Dépannage

#### Batterie

"L'appareil ne fonctionne pas même avec les batteries insérées".

- Insérez les batteries rechargées dans le bon sens. "Insérer la batterie" (p. 14), "Charger la batterie et procéder à la configuration avec le CD fourni" (p. 14), "Charger la batterie avec l'adaptateur secteur USB fourni" (p. 17)
- La performance des batteries peut être provisoirement diminuée à basse température. Retirez les batteries de l'appareil photo et réchauffez-les en les mettant un moment dans votre poche.

#### Carte/Mémoire interne

"Un message d'erreur s'affiche".

"Message d'erreur" (p. 64)

#### Déclencheur

"Aucune photo n'est prise même si j'appuie sur le déclencheur".

- Annulez le mode de veille. Pour économiser la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode de veille et l'écran s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes sur l'appareil photo alors qu'il est allumé. Dans ce mode, aucune photo n'est prise même si le déclencheur est enfoncé complètement. Avant de prendre une photo, utilisez n'importe quelle touche à l'exception des touches de zoom pour que l'appareil photo quitte le mode de veille. Si l'appareil photo est laissé tel quel pendant 12 autres minutes, il s'éteint automatiquement. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche pour basculer sur le mode de prise de vue.

- Avant de prendre des photos, attendez que (charge du flash) cesse de clignoter.
- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il se peut que sa température interne augmente entraînant un arrêt automatique. Le cas échéant, retirez la batterie de l'appareil photo et patientez jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Il se peut que la température externe de l'appareil photo augmente aussi pendant l'utilisation, mais cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.

#### Écran

"Affichage peu visible".

- Il se peut que de la condensation<sup>\*1</sup> se soit formée. Avant de prendre des photos, éteignez l'appareil photo et attendez que son boîtier se soit adapté à la température environnante et qu'il ait séché.
  - <sup>1</sup> Des gouttelettes de condensation peuvent se former dans l'appareil photo s'il est soudainement déplacé d'un endroit froid à une pièce chaude et humide.

#### "Des lignes verticales apparaissent sur l'écran".

· Cela peut se produire lorsque l'appareil photo est dirigé vers un sujet extrêmement lumineux sous un ciel dégagé ou dans une situation similaire. Les lignes n'apparaissent toutefois pas sur la photo finale.

#### "Il v a des reflets sur la photo".

• La prise de vue avec flash donne une photo sur laquelle les poussières en suspension dans l'air reflètent la lumière du flash

#### Fonction de date et d'heure

"Les réglages de date et d'heure reviennent aux valeurs par défaut".

- Si les hatteries sont retirées et laissées hors. de l'appareil photo pendant environ 3 jours<sup>2</sup>. l'horloge revient au réglage par défaut et doit être réinitialisée.
  - Le temps que mettent la date et l'heure pour revenir aux réglages par défaut varie suivant le temps pendant lequel les batteries ont été insérées.

"Date, heure, fuseau horaire et langue" (p. 18)

#### Divers

#### "L'appareil fait un bruit lors de la prise d'images".

 Il se peut que l'appareil photo active l'objectif et produise un bruit même si aucune opération n'est effectuée. Ceci se produit car l'appareil photo effectue automatiquement des actions de mise au point automatique dès qu'il est prêt pour une prise de vue.

# Message d'erreur

Si l'un des messages ci-dessous s'affiche sur l'écran, vérifiez la mesure corrective à prendre.

Message d'erreur	Mesure à prendre		
Err Carte	Problème de carte Insérez une nouvelle carte.		
Ecrit Protégée	Problème de carte Le taquet de protection contre l'écriture de la carte est placé sur la position "LOCK". Libérez le taquet.		
Mém Pleine	Problème de mémoire interne Insérez une carte. Effacez les photos inutiles.*1		
Cart Pleine	Problème de carte • Remplacez la carte. • Effacez les photos inutiles.*1		
Config Carte  Quitto Formater  Conf ©	Problème de carte Utilisez △ ▽ pour sélectionner [Formater], puis appuyez sur la touche ⊚. Ensuite, utilisez △ ▽ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ⊚.²		
Conf Memoire  Quitte Formater  Conf 53	Problème de mémoire interne Utilisez △∇ pour sélectionner [Formater], puis appuyez sur la touche ⊚. Ensuite, utilisez △∇ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ⊚. ²²		
Pas Image	Problème de mémoire interne/ carte Prenez des photos sans afficher immédiatement les photos prises.		

Message d'erreur	Mesure à prendre
Erreur D'Image	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour afficher la photo sur un ordinateur. S'il n'est toujours pas possible d'afficher la photo, cela signifie que le fichier d'image est altéré.
L'image Ne Peut Être Éditée	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour éditer la photo sur un ordinateur.
Batterie Vide	Problème de batteries Chargez la batterie.
Non Connecté	Problème de connexion Connectez correctement l'appareil photo à l'ordinateur ou à l'imprimante.
Pas de Papier	Problème d'imprimante Insérez du papier dans l'imprimante.
Pas D'Encre	Problème d'imprimante Ajoutez de l'encre dans l'imprimante.
Bourrage	Problème d'imprimante Retirez le papier coincé.
Nouveaux Réglages* <sup>3</sup>	Problème d'imprimante Rétablissez les réglages qui permettent d'utiliser l'imprimante.
Erreur Impr	Problème d'imprimante Éteignez l'appareil photo et l'imprimante, assurez-vous qu'il n'y a plus de problème sur l'imprimante, puis remettez sous tension.
Impression Impossible' <sup>4</sup>	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un ordinateur pour imprimer.

- Avant d'effacer des photos importantes, téléchargez-les sur un ordinateur.
- <sup>2</sup> Toutes les données seront effacées.
- Cela s'affiche, par exemple, lorsque le bac à papier de l'imprimante a été retiré. N'utilisez pas l'imprimante pendant que vous effectuez les réglages d'impression sur l'appareil photo.
- <sup>14</sup> Il se peut que cet appareil n'arrive pas à imprimer les photos prises sur d'autres appareils.

#### Conseils relatifs à la prise de vue

Lorsque vous hésitez sur la façon de prendre la photo désirée, reportez-vous aux informations ci-dessous.

#### Mise au point

"Faire la mise au point sur le sujet"

- Prendre en photo un sujet qui n'est pas au centre de l'écran
  - Après avoir fait la mise au point sur un objet se trouvant à la même distance que le sujet, cadrez la photo et prenez-la.
  - Enfoncer le déclencheur à mi-course (p. 21)
  - Réglez [Mode AF] (p. 41) sur [Visage/iESP]
  - Prise de vue en mode [AF Action] (p. 41)
     L'appareil photo suit automatiquement les mouvements du sujet pour faire la mise au point en continu.
  - Prendre en photo des sujets là où la mise au point automatique est difficile

Dans les cas suivants, cadrez la photo et prenez-la après avoir fait la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-course) sur un objet à fort contraste se trouvant à la même distance que le sujet.

Suiets à faible contraste



Lorsque des objets extrêmement lumineux se trouvent au centre de l'écran



Objet sans lignes verticales\*1



Il est aussi efficace de cadrer la photo en tenant l'appareil à la verticale pour faire la mise au point, puis de revenir en position horizontale pour prendre la photo.

Lorsque les objets se trouvent à des distances différentes



Objet en déplacement rapide



Le sujet ne se trouve pas au centre de l'image



### Flou de bougé



- "Prendre des photos sans flou de bougé"
  - Prendre des photos à l'aide de [Stabilisateur] (p. 42)

Lorsque vous prenez en photo un sujet sombre, le CCD¹ se déplace afin de corriger les effets du tremblement de l'appareil photo même si la vitesse ISO n'est pas augmentée. Cette fonction est également efficace lorsque vous prenez des photos avec un grand agrandissement au zoom.

- 1 Un dispositif qui capte la lumière reçue à travers l'objectif et la convertit en signaux électriques.
- Enregistrer des vidéos à l'aide de [Mode IS Video] (p. 42).
- Sélectionnez [\* Sport] en mode scène (p. 30)
   Le mode [\* Sport] utilise une vitesse d'obturation élevée et peut réduire le flou causé par un sujet en mouvement.
- Prendre des photos avec une sensibilité ISO élevée

Si une sensibilité ISO élevée est sélectionnée, vous pouvez prendre des photos avec une vitesse d'obturation élevée même là où l'utilisation du flash n'est pas possible.

"Sélectionner la sensibilité ISO" (p. 37)

#### Exposition (luminosité)



"Prendre des photos avec la bonne luminosité"

- Prendre en photo un sujet à contre-jour Les visages ou les arrière-plans sont clairs même lorsqu'ils sont pris en contre-jour.
   [Ombre Aiusl (o. 41)
  - Prendre des photos avec l'option [Visage/iESP] (p. 41)

Une exposition adéquate est obtenue pour un visage à contre-jour et le visage est illuminé.

- Prendre des photos avec l'option [ ] de [ESP/ • ] (p. 41)
  - La luminosité est adaptée à un sujet au centre de l'écran et la photo n'est pas affectée par la lumière en arrière-plan.
- Prendre des photos avec l'option [Flash Forcé] (p. 35) du flash

Un sujet à contre-jour est illuminé.

 Prendre en photo une plage de sable blanc ou une scène de neige

Réglez le mode sur [ Plage & Neige], [ Neige] (p. 30).

 Prendre des photos à l'aide de la compensation d'exposition (p. 36)

Ajustez la luminosité à l'écran pour prendre la photo. Généralement, lorsque l'on prend des photos de sujets blancs (la neige, par ex.), les images apparaissent plus sombres que le sujet original. Utilisez la compensation d'exposition pour ajuster dans le sens positif (+) et obtenir un rendu identique aux blancs d'origine. À l'inverse, lorsque vous prenez des images de sujets noirs, il convient d'ajuster dans le sens négatif (-).

#### Teinte



"Prendre des photos en conservant les nuances de couleurs telles quelles"

 Prendre des photos en sélectionnant la balance des blancs (p. 37)

Le réglage [WB Auto] permet normalement d'obtenir des résultats optimaux dans la plupart des environnements, mais pour certains sujets, il est préférable d'expérimenter avec des réglages différents. Cela s'applique tout particulièrement pour les zones à l'ombre sous un ciel dégagé, sous des éclairages combinant lumière naturelle et lumière artificielle, etc.)

#### Qualité d'image



"Prendre des photos plus nettes"

- Prendre des photos avec le zoom optique Évitez de prendre des photos avec le zoom numérique (p. 42).
- Prendre des photos avec une sensibilité ISO faible

Si la photo est prise avec une sensibilité ISO élevée, des parasites (des petits points de couleur et des inégalités de couleur absentes de la scène originale) peuvent apparaître et la photo peut être granuleuse.

"Sélectionner la sensibilité ISO" (p. 37)

#### **Panoramique**



"Prendre des photos de sorte que les photos panoramiques se combinent harmonieusement"

> Un conseil pour la prise de vue panoramique Prendre des photos en pivotant avec l'appareil photo au centre prévient le déplacement de l'image. Tout particulièrement lorsque l'on prend en photo des objets de près, le pivotement avec l'extrémité de l'objectif placé au centre de la scène donne de bons résultats.

[Panoramique] (p. 31)

#### Batteries



"Prolonger l'autonomie des batteries"

- Évitez les opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas de photos, car elles consomment l'énergie de la batterie.
  - Enfoncer à plusieurs reprises le déclencheur à mi-course.
  - · Utiliser à plusieurs reprises le zoom.
- Réglez [Eco.D'Energie] (p. 54) sur [Active]
- Réglez [Réglages GPS] (p. 58) sur [Désactive]

#### Conseils pour l'affichage et l'édition

#### Affichage



"Afficher les photos de la mémoire interne et de la carte"

- Retirez la carte lorsque vous visionnez des images de la mémoire interne de l'appareil
  - "Insérer la batterie" (p. 14), "Insérer une carte mémoire SD/SDHC/SDXC ou une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce)" (p. 19)

"Afficher des photos avec une qualité d'image supérieure sur un téléviseur haute définition"

- Connectez l'appareil photo au téléviseur au moven d'un câble HDMI (vendu séparément)
  - "Afficher les photos sur un téléviseur" (p. 52)

#### Édition



"Effacer le son enregistré sur une image fixe"

- Enregistrez du silence sur le son lors de l'affichage de la photo
- "Ajouter du son aux images fixes [4]" (p. 46)



#### Entretien de l'appareil photo

#### Surface

- · Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil photo est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le bien. Passez le chiffon humide sur l'appareil photo, puis essuyez avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil photo à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau propre et bien essoré.
- Si des saletés, de la poussière, du sable ou d'autres corps étrangers collent à la surface de l'appareil photo après utilisation, nettoyez-le en suivant la méthode décrite page 73.

#### Écran

Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

#### Objectif

- · Utilisez une poire soufflante en vente dans le commerce pour souffler la poussière, puis essuyez délicatement avec un tissu nettoyant pour lentille d'objectif.
- N'utilisez pas de solvants puissants, comme du benzène ou de l'alcool, ni de chiffon traité chimiquement.
- De la moisissure peut se former à la surface de l'objectif si la lentille n'est pas nettoyée.

#### Batterie/Adaptateur secteur USB

Essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec.

#### Stockage

- Avant de ranger l'appareil photo pour une période prolongée, retirez la batterie, l'adaptateur secteur USB et la carte : rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- · Testez régulièrement les fonctions de l'appareil photo en insérant la batterie.
- Évitez de laisser l'appareil photo dans les endroits où l'on manipule des produits chimiques, car il y a risque de corrosion

### Batterie et adaptateur secteur USB

 Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion. Olympus (LI-50B). Aucun autre type de batteries ne neut être utilisé



Attention:

Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. Mettez la batterie usagée au rebut en suivant les instructions, (p. 82)

- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- · Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
  - Le zoom est souvent utilisé.
  - Le déclencheur est souvent enfoncé à mi-course dans le mode de prise de vue, activant la mise au point automatique.
  - Une image est affichée à l'écran pendant une période prolongée.
  - L'appareil est connecté à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie usée peut entraîner la mise hors tension de l'appareil photo sans qu'apparaisse l'indicateur du niveau de charge de la batterie.
- La batterie rechargeable n'est pas complètement chargée au moment de l'achat. Chargez l'appareil photo avant de l'utiliser en le connectant à un ordinateur ou en utilisant l'adaptateur secteur USB (F-2AC) fourni ou le chargeur (LI-50C).
- Avec l'adaptateur secteur USB (F-2AC) fourni, le chargement nécessite généralement 3 heures environ (dépend de l'utilisation).
- L'adaptateur secteur USB fourni (F-2AC) est destiné au chargement. Il est possible de lire les images sur l'appareil photo pendant le chargement. Assurez-vous de ne pas prendre de photos pendant que l'adaptateur secteur USB est raccordé à l'appareil photo.
- · L'adaptateur secteur USB fourni (F-2AC) est destiné exclusivement à l'utilisation avec cet appareil photo. Il n'est pas possible de charger d'autres appareils photo avec cet adaptateur secteur USB.

- Ne raccordez pas l'adaptateur secteur USB (F-2AC) fourni à un autre équipement que cet appareil photo.
- Pour l'adaptateur secteur USB enfichable: L'adaptateur secteur USB fourni (F-2AC) doit être orienté correctement dans une position verticale ou montée au sol.

### Charger la batterie en connectant l'appareil photo à un ordinateur

La batterie peut être chargée en connectant l'appareil photo à un ordinateur.

# Utiliser un adaptateur secteur USB vendu séparément

Cet appareil photo peut être utilisé avec un adaptateur secteur USB vendu séparément (F-3AC). Si vous utilisez l'adaptateur secteur USB (F-3AC), vous devez le raccorder avec le câble USB accompagnant l'appareil photo. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur avec cet appareil ohoto.

Le câble AC est destiné exclusivement à l'utilisation avec l'adaptateur secteur USB (F-3AC) qu'il accompagne. N'utilisez pas le câble AC avec d'autres produits.

#### Utiliser un chargeur vendu séparément

Il est possible d'utiliser un chargeur (LI-50C/vendu séparément) pour charger la batterie. Dans ce cas, retirez la batterie de l'appareil photo et insérez-la dans le chargeur.

#### Utiliser le chargeur et l'adaptateur secteur USB à l'étranger

 L'adaptateur secteur USB et le chargeur sont utilisables sur la plupart des sources électriques résidentielles dans une plage de 100 à 240 VCA (50/60 Hz) à travers le monde. Cependant, selon le pays ou la région où vous vous trouvez, la prise murale peut avoir une forne différente et il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une fiche adaptatrice sur le chargeur et l'adaptateur secteur USB pour pouvoir les brancher dans la prise murale. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électroménagers local ou votre agence de voyage.  N'utilisez pas de convertisseurs de tension de voyage sous peine d'endommager le chargeur et l'adaptateur secteur LISR

# Carte Eye-Fi (en vente dans le commerce)

- · La carte Eye-Fi peut chauffer pendant son utilisation.
- Lors de l'utilisation d'une carte Eye-Fi, il se peut que la batterie s'épuise plus rapidement.
- Lors de l'utilisation d'une carte Eye-Fi, il se peut que l'appareil photo fonctionne plus lentement.

# Utiliser une carte mémoire SD/SDHC/ SDXC ou une carte Eye-Fi (vendues séparément)

Une carte (et la mémoire interne) correspond également à la pellicule qui enregistre les photos sur un appareil argentique. Par ailleurs, il est également possible d'effacer les photos (données) enregistrées et de faire des retouches à l'aide d'un ordinateur. Les cartes peuvent être retirées de l'appareil photo et remplacées, mais cela n'est pas possible avec la mémoire interne. Vous pouvez utiliser des cartes de capacité supérieure pour prendre davantage de photos.

# Taquet de protection contre l'écriture de carte mémoire SD/SDHC/SDXC

Les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC comportent un taquet de protection contre l'écriture. Si vous placez le taquet du côté "LOCK", vous ne pouvez pas écrire sur la carte, en supprimer des données ni la formater. Remettez le taquet en place pour autoriser l'écriture.



#### Cartes compatibles avec cet appareil photo

Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC et cartes Eye-Fi (pour en savoir plus sur les cartes compatibles, rendez-vous sur le site Web d'Olympus.)



#### Utiliser une carte neuve

- Les cartes doivent être formatées avec cet appareil photo avant la première utilisation ou après leur utilisation avec d'autres appareils ou ordinateurs. [Formater] (p. 49)
- · Avant d'utiliser la carte Eye-Fi, lisez attentivement son mode d'emploi et respectez ses instructions.

#### Vérifier l'emplacement de sauvegarde des photos

L'indicateur de mémoire indique si la mémoire interne ou la carte est en cours d'utilisation pendant la prise de vue ou l'affichage.

#### Indicateur de mémoire actuelle

in : La mémoire interne est en cours d'utilisation

: La carte est en cours d'utilisation



Mode d'affichage



Les données de la carte ne seront pas complètement effacées même si vous exécutez [Formater]. [Effacer], [Select Image] ou [Tout Effac], Avant de jeter une carte, détruisez-la pour éviter les fuites de données personnelles.

#### Procédure de lecture/enreaistrement de la carte


Pendant la prise de vue, l'indicateur de mémoire actuelle s'allume en rouge pendant que l'appareil photo écrit les données. N'ouvrez jamais le couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur ni ne débranchez le câble USB. Cela peut non seulement endommager les données d'image, mais rendre aussi définitivement inutilisable la carte ou la mémoire interne de l'appareil.



Allumé en rouge

# Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/Durée d'enregistrement en continu (vidéos) dans la mémoire interne et sur les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC

Les chiffres des tableaux suivants sont donnés uniquement à titre indicatif. Le nombre réel de photos pouvant être stockées ou les durées d'enregistrement en continu dépendent des conditions de prise de vue et du type de cartes mémoire utilisé.



#### Images fixes

		Nombre de photos pouvant être stockées		
Taille Image	Compression	Mémoire interne	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC (4 Go)	
40000040	Fine	2	570	
14 <sub>M</sub> 4288×3216	Norm	5	1.119	
200040440	Fine	4	976	
8 <sub>M</sub> 3264×2448	Norm	9	1.906	
05004000	Fine	7	1.564	
5 <sub>M</sub> 2560×1920	Norm	16	3.211	
00404500	Fine	12	2.392	
3 <sub>M</sub> 2048×1536	Norm	25	4.880	
40004000	Fine	20	4.067	
2 <sub>M</sub> 1600×1200	Norm	40	7.624	
1 <sub>M</sub> 1280×960	Fine	31	6.100	
	Norm	62	12.195	
WGU 040400	Fine	113	20.315	
VGA 640×480	Norm	206	40.578	
	Fine	3	758	
169 4288×2416	Norm	7	1.488	
40004000	Fine	19	3.697	
16:95 1920×1080	Norm	37	7.175	

#### Vidos

		Longueur de l'enregistrement en continu			
Taille Image	Qualité D'Image	Mémoire interne		Carte mémoire SD/SDHC/SDXC (4 Go)	
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
720 1280×720	Fine	16 sec.	16 sec.	29 min.	29 min.
	Norm	24 sec.	24 sec.	29 min.	29 min.
WGA 640×480	Fine	24 sec.	24 sec.	87 min. 41 sec.	88 min. 46 sec.
	Norm	49 sec.	50 sec.	173 min. 18 sec.	177 min. 33 sec.
320×240	FINE	51 sec.	52 sec.	179 min. 46 sec.	184 min. 21 sec.

La taille maximale d'un fichier vidéo est de 4 Go, quelle que soit la capacité de la carte.

La longueur d'enregistrement maximal d'une seule vidéo est de 29 minutes pour [720].

#### Augmenter le nombre de photos qu'il est possible de prendre

Effacez les photos inutiles ou connectez l'appareil photo à un ordinateur ou autre appareil pour y sauvegarder les photos. puis effacez-les de la mémoire interne ou de la carte. [Effacer] (p. 25, 48), [Select Image] (p. 48), [Tout Effac] (p. 48), [Formater] (p. 49)

### Informations importantes sur les caractéristiques antichoc et étanche

Étanchéité : Le fonctionnement de la caractéristique d'étanchéité est garanti<sup>11</sup> à une profondeur jusqu'à 10 m pendant une heure maximum. La caractéristique d'étanchéité peut être compromise si l'appareil photo est soumis à un choc important ou excessif.

Antichoc: La caractéristique antichoc garantie<sup>2</sup> le fonctionnement de l'appareil photo en cas d'impact accidentel survenu dans le cadre de l'utilisation normale de l'appareil photo numérique compact. La caractéristique antichoc ne constitue pas une garantie inconditionnelle en cas de dysfonctionnement ou dégât esthétique. Les dégâts esthétiques, comme les éraflures et les bosses, ne sont pas couverts par la garantie. Comme pour tout appareil électronique, un entretien et des soins appropriés sont nécessaires pour maintenir l'intégrité et le fonctionnement de votre appareil photo. Pour conserver les performances de l'appareil photo, confiez-le à un SAV autorisé Olympus pour le faire inspecter après un choc important. Dans le cas où l'appareil photo est endommagé par négligence ou mauvaise utilisation, la garantie ne couvrira pas les frais associés au dépannage ou à la réparation de votre appareil photo. Pour en savoir plus sur la garantie, veuillez visiter le site Web Olympus de votre région.

Veuillez respecter les consignes d'entretien suivantes pour votre appareil photo.

- \*1 Tel que déterminé par l'équipement de test de pression Olympus conformément à la norme IEC, publication 529 IPX8 - Cela signifie que l'appareil photo peut être en principe utilisé sous l'eau à la pression d'eau indiquée.
- \*2 La performance antichoc est confirmée par les conditions d'essai d'Olympus conformément à MIL-STD-810F, Méthode 516.5, Procédure IV (Transit Drop Test). Pour en savoir plus sur les conditions d'essai d'Olympus, consultez le site Web Olympus de votre réaion.

#### Avant toute utilisation :

- Vérifiez que l'appareil photo ne présente pas de corps
  - étranger, notamment des saletés, poussières ou du sable.
- Fermez solidement le verrou du couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur et le bouton LOCK.
- · N'ouvrez pas le couvercle du compartiment de batterie/carte/ connecteur avec les mains mouillées, sous l'eau ou dans un endroit humide ou poussiéreux (par exemple, à la plage).

#### Après l'utilisation :

 Veillez à essuyer tout excès d'eau ou de résidus après avoir utilisé l'appareil photo sous l'eau.

- Après utilisation de l'appareil photo dans de l'eau de mer, plongez l'appareil photo dans un seau contenant de l'eau douce pendant environ 10 minutes (avec le couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur bien fermé). Faites ensuite sécher l'appareil obto dans un lieu ombrade é bien aéré.
- Il est possible que des gouttes d'eau apparaissent sur la surface interne du couvercle du compartiment de batterie/carte/ connecteur lors de l'ouverture du couvercle. Si des gouttes d'eau sont visibles, veillez à les essuyer avant d'utiliser l'appareil photo.

## Remarques pour après l'utilisation

- Des corps étrangers peuvent rester coller sur l'appareil photo si vous l'utilisez dans des conditions propices aux corps étrangers, par exemple en présence de saletés, poussière ou sable. Si vous continuez d'utiliser l'appareil photo dans de telles conditions, vous risquez de l'abimer. Il est donc recommandé de le nettoyre en procédant comme suit.
  - ① Insérez la batterie dans l'appareil photo et fermez solidement le verrou du couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur et le bouton LOCK.
  - ② Remplissez un seau ou autre récipient d'eau douce, immergez l'appareil photo tourné vers le bas dans le seau et agitez-le vigoureusement. Ou bien, rincez l'appareil photo en le plaçant directement sous un robinet d'eau courante.



## Rangement et entretien

- Ne laissez pas l'appareil photo dans un environnement où la température est élevée (40 °C ou plus) ou basse (-10 °C ou moins), faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau
- N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage, en prévention de la corrosion ou de la buée, lors des réparations, etc., faute de quoi l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau
- Ne laissez pas l'appareil photo trop longtemps dans l'eau. En cas d'exposition prolongée à l'eau, le boîtier de l'appareil photo risque d'être endommagé et/ou l'appareil photo risque de ne plus être étanche à l'eau.

 Tout comme avec n'importe quel appareil utilisé sous l'eau, afin de préserver l'étanchéité à l'eau de l'appareil photo, nous vous recommandons de remplacer le kit d'étanchéité à l'eau (et les ioints) tous les ans.

Pour connaître les centres de services ou les distributeurs Olympus auxquels vous pouvez vous adresser pour remplacer le kit d'étanchéité à l'eau, consultez le site Web Olympus de votre région.

# Fermer le couvercle du compartiment de batterie/carte/connecteur





Les accessoires inclus (par exemple, l'adaptateur secteur USB) n'offrent aucune résistance aux chocs ou à l'eau

## À propos du GPS (TG-810 uniquement)

- Lorsque vous utilisez pour la première fois le système GPS ou après une période d'inactivité prolongée, il se peut que le système nécessite quelques minutes pour déterminer votre emplacement.
- Le système GPS détecte votre emplacement en réponse aux signaux reçus de satellites. Évitez les emplacements où ces signaux sont bloqués ou réfléchis et, dans la mesure du possible, utilisez le système dans des endroits à l'air libre. Dans les types d'emplacement suivants, vous remarquerez peut-être que le système ne peut pas déterminer votre emplacement ou qu'une erreur se produit
- À l'intérieur
- · Sous terre ou sous l'eau
- Dans la forêt
- À proximité de gratte-ciels
- · À proximité de lignes à haute tension
- Dans les tunnels
- À proximité d'aimants, d'objets métalliques ou d'appareils électriques
- À proximité de téléphones portables ou autre utilisant une bande de 1.5 GHz

- · Les positions des satellites GPS changeant continuellement selon le lieu. l'heure ou les conditions dans lesquelles vous utilisez la fonction GPS, le système peut prendre un certain temps pour trouver votre position ou il peut s'avérer impossible de la trouver.
- · Lorsque vous utilisez la fonction GPS, ne couvrez pas l'antenne GPS de la main, avec un objet métallique ou autre. sous peine d'empêcher le système de trouver votre position ou de provoquer une erreur.
- Les signaux GPS ne seront pas recus si la charge de la batterie de l'appareil photo est faible.
- · Les informations GPS ne sont pas enregistrées lorsque vous filmez des vidéos
- Cet appareil photo ne possède pas de fonction de navigation.

## Conditions générales

#### À usage personnel uniquement

Vous acceptez d'utiliser ces Données avec cet appareil photo numérique pour un usage strictement personnel et non commercial pour lequel vous avez été habilité, et non pour le travail à facon, la multipropriété ou autres usages similaires. En conséquence, mais sous réserve des restrictions prévues dans les paragraphes suivants, vous ne pouvez copier ces Données que pour votre usage personnel afin de (i) les visualiser et (ii) les enregistrer, à condition que vous ne retiriez aucune mention relative aux droits d'auteur qui apparaît et ne modifiez les Données en aucune manière. Vous acceptez de ne pas reproduire, copier, modifier, décompiler, désassembler ou faire de l'ingénierie inverse de ces Données, et de ne pas les transférer ou les distribuer, sous quelque forme que ce soit, pour n'importe quel destination, sauf dans le cadre des lois applicables. Les ensembles constitués de plusieurs disques ne peuvent être transférés ou vendus que sous la forme d'un ensemble complet tel qu'OLYMPUS IMAGING CORPORATION le prévoit, et non sous forme de sous-ensemble.

#### Restrictions

Sauf lorsque vous avez été spécifiquement autorisé à le faire par OLYMPUS IMAGING CORPORATION, et sans que cela ne limite la portée du paragraphe précédent, vous ne pouvez pas utiliser ces Données (a) avec tout produit, système ou application installé dans un véhicule, ou encore connecté ou en communication avec un véhicule, capable de navigation, de positionnement, d'affichage, de guidage routier en temps réel. de gestion de flotte ou d'applications similaires ; ou (b) avec, ou en communication avec, tout dispositif de positionnement ou tout dispositif électronique ou informatique mobile ou connecté sans fil, y compris les téléphones portables, les ordinateurs de poche, les « pagers », les assistants numériques personnels ou les assistants personnels (« PDA »).

#### **Avertissement**

Les Données peuvent contenir des informations imprécises ou incomplètes en raison de variations temporelles, de nouvelles circonstances, des sources utilisées et de la nature de la collecte de données géographiques précises, situations pouvant entraîner l'apparition de résultats incorrects.

#### Absence de garantie

Les Données sont fournies « en l'état » et vous acceptez de les utiliser à vos risques et périls. OLYMPUS IMAGING CORPORATION et ses mandataires (ainsi que leurs mandataires et fournisseurs) n'offrent aucune garantie et ne font aucune déclaration, explicite ou implicite, en vertu d'obligations légales ou autres, y compris mais sans limitation, au contenu, à la qualité, à l'exactitude, à l'exhaustivité, à l'efficacité, à la fiabilité, à l'adaptabilité pour un objectif, une utilité, un usage ou des résultats particuliers attendus de ces Données, ou que les Données ou le serveur fonctionneront sans interruption ou sans erreur.

#### Exclusion de garantie :

OLYMPUS IMAGING CORPORATION ET SES MANDATAIRES (Y COMPRIS LEURS MANDATAIRES ET LEURS FOURNISSEURS) REJETTENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ. DE PERFORMANCES. DE VALEUR MARCHANDE. D'ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER OU DE NON-CONTREFACON, Certains États, territoires et pays n'autorisent pas certaines exclusions de garantie, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

#### Exclusion de responsabilité :

OF YMPUS IMAGING CORPORATION ET SES MANDATAIRES. (Y COMPRIS LEURS MANDATAIRES ET FOURNISSEURS) NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES RÉCLAMATIONS, EXIGENCES OU ACTIONS. INDÉPENDAMMENT DE LEUR NATURE, ALLÉGUANT TOUTE PERTE, BLESSURE OU DÉTÉRIORATION, DIRECTE OU INDIRECTE. POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION OU DE LA POSSESSION DES INFORMATIONS : OU POUR TOUTE PERTE DE PROFIT. DE REVENU. DE CONTRATS OU D'ÉCONOMIES, OU TOUTE DÉTÉRIORATION DIRECTE, INDIRECTE, ACCESSOIRE, SPÉCIALE OU CONSÉCUTIVE LIÉE À VOTRE UTILISATION DE CES INFORMATIONS. À L'INCAPACITÉ D'UTILISER CES INFORMATIONS. À TOUT DÉFAUT DANS L'INFORMATION, OU AU NON-RESPECT DE CES CONDITIONS GÉNÉRALES, SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN ACTE ILLICITE, OU SUR LA BASE D'UNE GARANTIE. MÊME SI OLYMPUS IMAGING CORPORATION OU SES MANDATAIRES ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, Certains États, territoires et pays n'autorisent pas les exclusions de responsabilité ou limitations de dommages, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

#### Contrôle des exportations

Vous acceptez de ne pas exporter, à partir de n'importe où, tout ou partie des Données qui vous ont été fournies ou tout produit s'y rapportant, sauf en conformité avec toutes les licences et approbations requises en vertu des lois, des règlements et de la réglementation relatifs à l'exportation.

#### Intégralité de l'accord

Ces conditions générales constituent l'intégralité de l'accord entre OLYMPUS IMAGING CORPORATION (et ses mandataires, y compris leurs mandataires et fournisseurs) et vous, quant à l'objet des présentes, et il remplace intégralement tous les accords écrits ou oraux antérieurs entre ces deux parties quant à cet obiet.

## Droit applicable (Hors France)

Les conditions générales ci-dessus sont régies par les lois de l'État de l'Illinois, à l'exclusion (i) des dispositions relatives au conflit de lois, ou (ii) de la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises, qui est explicitement exclue. Vous acceptez de vous soumettre à l'autorité de l'État de l'Illinois pour tout litige, réclamation et action, découlant des données fournies à vous ci-après, ou lié à celles-ci.

#### Utilisateur final : fonctionnaire du gouvernement des Etats-Unis

Si les Données sont acquises par le gouvernement des États-Unis ou en son nom, ou par n'importe quelle entité qui recherche ou applique des droits similaires à ceux habituellement avancés par le gouvernement des États-Unis. les Données sont un « article commercial » tel que ce terme est défini au paragraphe 48 C.F.R. (« FAR ») 2.101. Elles font l'objet d'une licence conforme aux conditions de l'utilisateur final aux termes desquelles ces Données ont été fournies, et chaque copie des Données fournies doit se voir apposer ou incorporer, le cas échéant. I'« avis d'utilisation » suivant, et doit être traitée conformément à cet avis :

AVIS D'UTILISATION

NOM DU FABRICANT : NAVTEQ

ADRESSE DU FABRICANT :

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, États-Unis. Ces Données sont un article commercial tel que ce terme est défini au paragraphe FAR 2.101. Elles sont soumises aux conditions de l'utilisateur final aux termes desquelles ces Données ont été fournies.

© 2010 NAVTEQ - Tous droits réservés.

Si l'agent de négociation, l'organisme fédéral ou n'importe quel fonctionnaire fédéral refuse d'appliquer les conditions décrites dans les présentes, il doit informer NAVTEQ avant de rechercher des droits supplémentaires ou alternatifs dans les Données.

## Pays et régions où des points de repère peuvent être affichés et enregistrés

Pays ou régions	Affichage à l'écran	
Canada	CANADA	
États-Unis d'Amérique	USA	
Barbade	BARBADOS	
Jamaïque	JAMAICA	
République d'Argentine	ARGENTINA	
République bolivarienne du Venezuela	VENEZUELA	
Commonwealth des Bahamas	BAHAMAS	
République dominicaine	DOMINICAN REPUBLIC	
République fédérative du Brésil	BRAZIL	
République du Chili	CHILE	
République de Colombie	COLOMBIA	
République du Costa Rica	COSTA RICA	
République de l'Équateur	ECUADOR	
République du Salvador	EL SALVADOR	
République du Honduras	HONDURAS	
République du Panama	PANAMA	
République du Pérou	PERU	
La République orientale d'Uruguay	URUGUAY	
États-Unis mexicains	MEXICO	
Irlande	IRELAND	
République fédérale d'Allemagne	GERMANY	
République française	FRANCE	
Grand Duché du Luxembourg	LUXEMBOURG	
République hellénique	GREECE	
Royaume de Belgique	BELGIUM	
Royaume de Danemark	DENMARK	
Royaume de Norvège	NORWAY	
Royaume d'Espagne	SPAIN	
Royaume de Suède	SWEDEN	
Royaume des Pays-Bas	NETHERLANDS	
République portugaise	PORTUGAL	
Principauté d'Andorre	ANDORRA	
Principauté du Liechtenstein	LIECHTENSTEIN	
Principauté de Monaco	MONACO	

Pays ou régions	Affichage à l'écran
République de Finlande	FINLAND
République d'Islande	ICELAND
République d'Italie	ITALY
République de Malte	MALTA
République de Saint-Marin	SAN MARINO
État de la Cité du Vatican	VATICAN CITY STATE
Confédération suisse	SWITZERLAND
Angleterre	ENGLAND
Bosnie-Herzégovine	BOSNIA AND HERZEGOVINA
Monténégro	MONTENEGRO
Roumanie	ROMANIA
Ukraine	UKRAINE
République tchèque	CZECH REPUBLIC
Ancienne République	MACEDONIA
yougoslave de Macédoine	
République d'Albanie	ALBANIA
République d'Autriche	AUSTRIA
République de Belarus	BELARUS
République de Bulgarie	BULGARIA
République de Croatie	CROATIA
République d'Estonie	ESTONIA
République de Hongrie	HUNGARY
République du Kazakhstan	KAZAKHSTAN
République de Lettonie	LATVIA
République de Lituanie	LITHUANIA
République de Pologne	POLAND
République de Serbie	SERBIA
République de Slovénie	SLOVENIA
République d'Ouzbékistan	UZBEKISTAN
Fédération russe	RUSSIA
République slovaque	SLOVAK REPUBLIC
République arabe d'Égypte	EGYPT
Royaume de Bahreïn	BAHRAIN
Royaume d'Arabie Saoudite	SAUDI ARABIA
République de Turquie	TURKEY
État du Koweït	KUWAIT
État du Qatar	QATAR
Sultanat d'Oman	OMAN
Émirats arabes unis	UAE

Pays ou régions	Affichage à l'écran
République fédérale du	NIGERIA
Nigeria	
Royaume du Lesotho	LESOTHO
Royaume du Maroc	MOROCCO
République d'Angola	ANGOLA
République du Ghana	GHANA
République de Mozambique	MOZAMBIQUE
République de Namibie	NAMIBIA
République d'Afrique du Sud	SOUTH AFRICA
République du Kenya	KENYA
Nouvelle-Zélande	NEW ZEALAND
Commonwealth d'Australie	AUSTRALIA
Région administrative spéciale de Hong Kong	HONG KONG
Région administrative spéciale de Macao	MACAU
Taïwan	TAIWAN
Japon	JAPAN
Malaisie	MALAYSIA
Brunei Darussalam	BRUNEI
Royaume de Thaïlande	THAILAND
République d'Indonésie	INDONESIA
République de Singapour	SINGAPORE
République des Philippines	PHILIPPINES
République socialiste du Vietnam	VIETNAM
République d'Inde	INDIA
Îles Cayman	CAYMAN ISLANDS
Guadeloupe	GUADELOUPE-FRANCE
Martinique	MARTINIQUE-FRANCE
Porto Rico	PUERTO RICO
Îles Vierges américaines	US VIRGIN ISLANDS
Réunion	REUNION-FRANCE
Guyane française	GUYANE-FRANCE
Gibraltar	GIBRALTAR
Île De La Manche	CHANNEL ISLANDS
Île De Man	ISLE OF MAN
Irlande Du Nord	NORTHERN IRELAND
Écosse	SCOTLAND
Galles	WALES

# Pays et régions sans informations sur les points de repère

Antigua-et-Barbuda ANTIGUA AND BARBUDA Belize BELIZE Grenade GRENADA Sainte-Lucie SAINT LUCIA Saint-Vincent-et-les- Grenadines GRENADINES Commonwealth de la Dominique République coopérative de Guyana Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Bolivie République de Uuatemala République du Guatemala République du Guatemala République du Nicaragua République du Nicaragua République du Suiriame République du Suriname République du Suriname République du Suriname République de Trinidad et Tobago République de Chypre Turkménistan TURKMENISTAN BURKINA FASO République democratique du Congo République democratique du Congo République democratique du Congo République democratique de Sao Tomé-et-Principe République gabonaise République du Bernin République du Cape-Vert République du Cape-Vert République du Congo CAMERON République du Cape-Vert République du Congo CAMERON République du Cape-Vert République du Congo CONGO, REPUBLIC OF THE	Pays ou régions	Affichage à l'écran
Grenade GRENADA Sainte-Lucie SAINT LUCIA Sainte-Lucie SAINT LUCIA GRENADINES COmmonwealth de la DOMINICA DOMINICA DOMINICA GUYANA GUYANA GUYANA Féderation de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Bolivie République de Cuba CUBA République de Guba République du Guatemala GUATEMALA République du Nicaragua NICARAGUA République du Nicaragua République du Suriname République du Suriname SURINAME République de Trinidad et TObago République de Trinidad et TOBAGO TOBAGO TORAGO République de Chypre CYPRUS TURKMENISTAN BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique du Congo République démocratique de Sao Tomé-et-Principe République defmocratique de Sao Tomé-et-Principe République da Benin République du Benin République du Benin République du Cap-Vert	Antigua-et-Barbuda	ANTIGUA AND BARBUDA
Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les- Garenadines Grenadines Grenadines Commonwealth de la Dominique Commonwealth de la Dominique Guyana Fedération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Bolivie République de Bolivie République de Uba République de Uba République du Guatemala République du Guatemala République du Nicaragua République du Nicaragua République du Nicaragua République du Suriname République du Suriname République du Suriname République de Crypre Trinidad et Tobago République de Crypre CYPRUS République de Crypre CYPRUS République de Chypre CYPRUS République de Chypre CYPRUS République de Chypre CYPRUS République de Chypre CYPRUS République democratique CONGO, DEMOCRATIC République démocratique de Sao Tomé-et-Principe République democratique de Sao Tomé-et-Principe République du Benin République du Benin République du Benin République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Cap-Vert CAPE VERDE	Belize	BELIZE
Saint-Vincent-et-les- Grenadines GRENADINES Grenadines GRENADINES GRENADINES Commonwealth de la Dominique République coopérative de Guyana Fedération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Bolivie République de Guba République de Guba République d'Hanti République d'Hanti République d'Hanti République du Nicaragua République du Paraguay PARAGUAY République du Paraguay PARAGUAY République de Trinidad et Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine République centrafricaine République d'mocratique de Sao Tomé-et-Principe République d'mocratique de GabOn République d'mocratique de GabOn République d'mocratique de GabOn République d'mocratique de GabOn République d'mocratique de Ban Tomé-et-Principe République d'mocratique de Ban Tomé-et-Principe République d'mocratique de Ban Tomé-et-Principe République d'mocratique d'mocratiq	Grenade	GRENADA
Grenadines GRENADINES Commonwealth de la DOMINICA DOMINICA  République coopérative de Guyana Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Cuba République de Cuba République de Halti République d' Nicaragua République d' Paraguay République d' Republique d' Republique d' Republique République d' Republique d' Republique d' Republique d' Republique République d' Republique d' Republique d' Republique République d' Republique d' Republique République d' Republique d' Republique République d' Cap-Vert	Sainte-Lucie	SAINT LUCIA
Commonwealth de la DOMINICA Dominique République coopérative de Guyana Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès SAINT KITTS AND NEVIS Christophe-et-Niévès BOLIVIA République de Bolivie BOLIVIA République de Bolivie BOLIVIA République du Guatemala GUATEMALA République du Guatemala GUATEMALA République du Nicaragua NICARAGUA République du Nicaragua NICARAGUA République du Paraguay PARAGUAY République du Suriname SURINAME République de Chypre CYPRUS TIRNIDAD AND TOBAGO TObago CYPRUS UTRIMINATE ASO CYPRUS BURKINA FASO République de Chypre CYPRUS CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC République démocratique CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOME AND PRINCIPE République démocratique de Sao Tomé-et-Principe République dissimalique fédérale des Comores République demores GABON République du Benin République du Benin BENIN République du Benin République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Cap-Vert CAPE VERDE	Saint-Vincent-et-les-	SAINT VINCENT AND THE
Dominique République coopérative de Guyana Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Bolivie République de Bolivie République de Cuba République du Guatemala République du Guatemala République du Faraguay République du Paraguay République du Paraguay République du Paraguay République du Suriname République de Trinidad et Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique du Congo République démocratique de Sao Tomé-et-Principe République de Sao Tomé-et-Principe République gabonaise République du Benin République du Cameroun Républi	Grenadines	
République coopérative de GUYANA Guyana Fedération de Saint-Christophe-et-Niévès République de Bolivie BOLIVIA République de Cuba CUBA République de Cuba CUBA République du Guatemala GUATEMALA République du Nicaragua NICARAGUA République du Nicaragua PARAGUAY République du Nicaragua PARAGUAY République du Suriname SURINAME République de Trinidad et TRINIDAD AND TOBAGO TOBAGO REPublique de Chypre CYPRUS TURMÉNISTAN BURKINA FASO REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC REPU		DOMINICA
Guyana Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès République de Bolivie République de Cuba République du Guatemala République du Guatemala République du Guatemala République du Nicaragua République du Nicaragua République du Nicaragua République du Suriname République du Suriname République de Trinidad et Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République democratique Republique		GUYANA
Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès  République de Bolivie  République de Bolivie  République de Guba  République du Guatemala  République du Guatemala  République du Harii  République du Nicaragua  République du Paraguay  République du Paraguay  République du Buriname  République de Trinidad et Tobago  Torken Torken Torken Suriname  République de Chypre  CYPRUS  Turkménistan  TURKMENISTAN  Burkina Faso  République centrafricaine  République democratique  du Congo  République démocratique de Sao Tomé-et-Principe  République démocratique de Sao Tomé-et-Principe  République democratique de Sao Tomé-et-Principe  République demin BENIN  République demin BENIN  République du Benin  République du Benin  République du Benin  République du Cape-Vert  République du Cap-Vert  République du Cap-Vert  CHAD		GOTANA
République de Bolivie République de Cuba CUBA République du Guatemala République du Mariangua République du Nicaragua République du Nicaragua République du Seriangua République du Seriangua République du Seriangua République du Suriname République du Suriname République de Trinidad et Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République democratique République democratique République démocratique République démocratique République démocratique République démocratique Republique démocratique Republique démocratique Republique democratique Republique démocratique Republique démocratique Republique democratique Republique du Bamin République du Benin République du Cap-Vert République du Cap-Vert République du Cap-Vert République du Chab		SAINT KITTS AND NEVIS
République de Cuba  République du Guatemala  République du Guatemala  République du Micaragua  République du Paraguay  République du Paraguay  République du Paraguay  République du Suriname  République de Trinidad et Tobago  Tobago  République de Chypre  CYPRUS  Turkménistan  TURKMENISTAN  Burkina Faso  République centrafricaine  CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC  République démocratique  du Congo  République démocratique de Sao Tomé-et-Principe  République démocratique de Sao Tomé-et-Principe  République democratique de Sao Tomé-et-Principe  République gabonaise  République demise  GABON  République du Benin  République du Benin  République du Benin  République du Cape-Vert  République du Cape-Vert  République du Cape-Vert  CAPE VERDE  République du Cape-Vert  CAPE VERDE  République du Cape-Vert  CAPE VERDE	Christophe-et-Niévès	
République du Guatemala République d'Haiti HAITI République du Nicaraqua NICARAGUA République du Nicaraqua NICARAGUA République du Suriname SURINAME République de Trinidad et TRINIDAD AND TOBAGO Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique du Congo République démocratique du Congo République démocratique Sao Tomé-et-Principe République dispublique démocratique des Comores République dispublique dispubl	République de Bolivie	BOLIVIA
République d'Haiti République du Nicaragua NICARAGUA République du Deraguay PARAGUAY République du Suriname SURINAME République de Trinidad et Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique du Congo. DEMOCRATIC République démocratique de Sao Tomé-et-Principe République islamique fédérale des Comores République gabonaise GABON République du Benin BENIN République du Benin BENIN République du Benin BURUNDI République du Burundi BURUNDI République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tobad	République de Cuba	CUBA
République du Nicaragua NICARAGUA Republique du Paraguay PARAGUAY République du Paraguay PARAGUAY Stépublique du Suriname SURINAME République de Trinidad et TRINIDAD AND TOBAGO TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO T	République du Guatemala	GUATEMALA
République du Paraguay République du Suriname SURINAME République de Trinidad et TRINIDAD AND TOBAGO Tobago République de Chypre CYPRUS TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine République démocratique du Congo République démocratique du Congo République démocratique du Congo République démocratique du Congo République démocratique Sao Tomé-et-Principe République dispublique démocratique GABON République dispublique fédérale des Comores République dispublique dispublique dispublique République dispublique dispublique République dispublique dispublique République du Bénin République du Burundi République du Cameroun République du Cap-Vert République du Cap-Vert République du Tohad CHAD	République d'Haïti	HAITI
République du Suriname République de Trinidad et Tobago République de Chypre Turkménistan Burkina Faso République centrafricaine République de Chypre CYPRUS Turkménistan Burkina Faso République centrafricaine République democratique du Congo République démocratique du Congo République démocratique des Comores République jalamique fédérale des Comores République gu Benin BENIN République du Benin BENIN République du Benin République du Caperoun République Rép	République du Nicaragua	NICARAGUA
République de Trinidad et Tobago Tobago République de Chypre CYPRUS Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République derocratique CONGO, DEMOCRATIC République démocratique du Congo REPUBLIC République démocratique de SAO TOME AND PRINCIPE Sao Tomé-et-Principe République democratique de SAO TOME AND PRINCIPE Sao Tomé-et-Principe République islamique fédérale des Comores République du Benin BENIN République du Benin BENIN République du Bernundi BURUNDI République du Cap-Vert CAMEROON République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tohad CHAD	République du Paraguay	PARAGUAY
Tobago  République de Chypre  CYPRUS  TURKMENISTAN  Burkina Faso  République centrafricaine  République démocratique  du Congo  République démocratique de Sao Tomé-et-Principe  République islamique fédérale  des Comores  République democratique de Sao Tomé-et-Principe  République jabonaise  République democratique de Sao Tomé-et-Principe  République jabonaise  République du Bénin  République du Benin  République du Cameroun  République du Cameroun  République du Cap-Vert  CAPE VERDE  République du Tehad  CHAD	République du Suriname	SURINAME
Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique CONGO, DEMOCRATIC République démocratique de SAO TOME AND PRINCIPE Sao Tomé-et-Principe République slamique fédérale des Comores République gabonaise GABON République du Benin BENIN République du Benin BURUNDI République du Cameroun CAMEROON République du Cameroun CAMEROON République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tehad CHAD		TRINIDAD AND TOBAGO
Turkménistan TURKMENISTAN Burkina Faso BURKINA FASO République centrafricaine CENTRAL AFRICAN REPUBLIC République démocratique CONGO, DEMOCRATIC République démocratique de SAO TOME AND PRINCIPE Sao Tomé-et-Principe République slamique fédérale des Comores République gabonaise GABON République du Benin BENIN République du Benin BURUNDI République du Cameroun CAMEROON République du Cameroun CAMEROON République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tehad CHAD	République de Chypre	CYPRUS
République centrafricaine REPUBLIC République démocratique du Congo République démocratique du Congo, DEMOCRATIC REPUBLIC SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOME APPINCIPE République islamique fédérale des Comores République gabonaise GABON République du Bénin BENIN République du Bernundi République du Burundi République du Cameroun République du Cap-Vert CAMEROON République du Tehad CHAD	Turkménistan	TURKMENISTAN
REPUBLIC CONGO, DEMOCRATIC du Congo République démocratique Gas Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe Ges Comores République islamique fédérale des Comores République du Bénin République du Bénin République du Berundi République du Cameroun République du Cameroun République du Cap-Vert République du Tohad CHAD	Burkina Faso	BURKINA FASO
du Congo REPUBLIC République démocratique de SAO TOME AND PRINCIPE République islamique fédérale des Comores République gabonaise GABON République du Bénin République du Burundi République du Cameroun République du Cameroun République du Cap-Vert CAMEROON République du Tohad CHAD	République centrafricaine	
Sao Tomé-et-Principe République Islamique fédérale des Comores République gabonaise République du Bénin République du Burundi République du Cameroun République du Cameroun République du Cap-Vert République du Tehad CHAD		CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC
République islamique fédérale des Comores  République gabonaise GABON  République du Bénin BENIN  République du Burundi BURUNDI  République du Cameroun CAMEROON  République du Cap-Vert CAPE VERDE  République du Tchad CHAD		SAO TOME AND PRINCIPE
République du Benin         BENIN           République du Burundi         BURUNDI           République du Cameroun         CAMEROON           République du Cap-Vert         CAPE VERDE           République du Tchad         CHAD	République islamique fédérale	COMOROS
République du Benin         BENIN           République du Burundi         BURUNDI           République du Cameroun         CAMEROON           République du Cap-Vert         CAPE VERDE           République du Tchad         CHAD	République gabonaise	GABON
République du Burundi BURUNDI République du Cameroun CAMEROON République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tchad CHAD		BENIN
République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tchad CHAD		BURUNDI
République du Cap-Vert CAPE VERDE République du Tchad CHAD		CAMEROON
République du Tchad CHAD		CAPE VERDE
République du Congo CONGO, REPUBLIC OF THE		CHAD
	République du Congo	CONGO, REPUBLIC OF THE

Pays ou régions	Affichage à l'écran
République de Côte d'Ivoire	COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
République de Guinée équatoriale	EQUATORIAL GUINEA
République de Guinée	GUINEA
République de Guinée-Bissau	GUINEA-BISSAU
République du Liberia	LIBERIA
République de Madagascar	MADAGASCAR
République du Mali	MALI
République de Maurice	MAURITIUS
République du Niger	NIGER
République du Rwanda	RWANDA
République du Sénégal	SENEGAL
République des Seychelles	SEYCHELLES
République de Sierra Leone	SIERRA LEONE
République du Togo	TOGO
République de Tunisie	TUNISIA
Îles Salomon	SOLOMON ISLANDS
Tuvalu	TUVALU
États fédéraux de Micronésie	MICRONESIA
Polynésie française	FRENCH POLYNESIA
Royaume de Tonga	TONGA
Papouasie Nouvelle-Guinée	PAPUA NEW GUINEA
République de Kiribati	KIRIBATI
République de Nauru	NAURU
République de Palau	PALAU
République des Îles Fidji	FIJI
République des îles Marshall	MARSHALL ISLANDS
République du Vanuatu	VANUATU
Mongolie	MONGOLIA
République de Corée	SOUTH KOREA
Royaume du Cambodge	CAMBODIA
République démocratique populaire lao	LAOS
Union du Myanmar	BURMA (MYANMAR)
République socialiste démocratique du Sri Lanka	SRI LANKA
Royaume du Bhoutan	BHUTAN
République populaire du Bangladesh	BANGLADESH

Pays ou régions	Affichage à l'écran
République des Maldives	MALDIVES
République du Népal	NEPAL
Nouvelle-Calédonie	NEW CALEDONIA
Sainte-Hélène	SAINT HELENA
Mayotte	MAYOTTE
Îles Falkland	FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
Bermudes	BERMUDA
Turques-et-Caïques	TURKS AND CAICOS ISLANDS
Saint-Pierre et Miquelon	SAINT PIERRE AND MIQUELON
Anguilla	ANGUILLA
Aruba	ARUBA
Antilles néerlandaises	NETHERLANDS ANTILLES
Montserrat	MONTSERRAT
Groenland	GREENLAND
Guam	GUAM
Île Norfolk	NORFOLK ISLAND
Samoa américaines	AMERICAN SAMOA
Îles Cook	COOK ISLANDS
Wallis et Futuna	WALLIS AND FUTUNA
Niue	NIUE
Îles Mariannes du Nord	NORTHERN MARIANA ISLANDS
Tokelau	TOKELAU

## Types de point de repère

ux
าร
Jes,
Jes,
Jes,
ıes,
Jes,

- ② Dans certains pays ou régions, il peut y avoir peu de points de repère ou leurs noms peuvent différer de leurs appellations officielles.
- Les informations sur les points de repère sont à jour en juin 2010 et ne peuvent pas être actualisées.



© 2010 NAVTEQ. All rights reserved.

© 1993-2010 NAVTEQ. All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, ©Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. ©United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.



© Shobunsha Publications, Inc. "MAPPLE" is a registered trademark of Shobunsha Publications, Inc. in Japan. Landmark data for Japan is provided by Shobunsha Publications, Inc.

	Copyright. Based on data
Australia	provided under license from PSMA Australia Limited (www. psma.com.au). In addition, the product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.
Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia and/or Ukraine	© EuroGeographics
France	source: © IGN France – BD TOPO®
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.
Great Britain	Based upon Crown Copyright material.
Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2010 by Cenacarta
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE – Portugal
Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



## ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNF RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle yous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit. Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce



symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

#### AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE JAMAIS DÉMONTER. EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

## Précautions générales

Lire toutes les instructions - Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires - Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité - Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre - Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur-USB, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets - Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur - Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

## Maniement de l'appareil

## AVERTISSEMENT

- · Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- · Ne pas utiliser le flash ou la LED (y compris la lumière AF) de
- très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.). · Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- · Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
  - · Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
  - · S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
  - · Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
  - · Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
  - · Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- · Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.

- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.
- Utiliser uniquement des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC ou des cartes Eye-Fi. Ne jamais utiliser d'autres types de cartes.
   Si vous insérez accidentellement un autre type de carte dans l'appareil, contactez un revendeur agréé ou un centre de service. N'essayez pas de retirer la carte par la force.

## **ATTENTION**

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
- Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
- Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil photo pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur-USB s'il est couvert (par exemple par une couverture). Cela pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
  - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
  - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud.
     Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
  - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.

#### · Faire attention avec la courroie.

- Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil photo pendant une longue durée lorsqu'il fait froid.
  - Votre peau pourrait en être abîmée. Lorsqu'il fait froid, tenir l'appareil photo avec des gants.

## Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

## A DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Charger la batterie avec l'adaptateur secteur USB ou le chargeur spécifié. N'utiliser aucun autre adaptateur secteur USB ou chargeur.
- Ne iamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafés, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud. près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

## **AVERTISSEMENT**

- Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Întroduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et s'abstenir de les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie fissurée ou cassée.
- Si la batterie coule, se décolore ou se déforme, ou présente tout autre type d'anomalie pendant le fonctionnement, cesser d'utiliser l'appareil.
- Si le liquide de la batterie coule sur des vêtements ou sur la peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone touchée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.

## ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement que la batterie ne présente pas de fuite de liquide, décoloration, déformation ou toutes autres anomalies.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures légères, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil photo.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

## Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement:
- Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle. radiateur. etc.) ou des humidificateurs.
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
- Près de produits inflammables ou explosifs.
- Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
- Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied ou retiré d'un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Lors du transport de l'appareil photo, retirer tous les accessoires autres que les accessoires d'origine Olympus, comme un trépied (vendu séparément).
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.

- · L'appareil photo peut présenter un dysfonctionnement
- s'il est utilisé en présence d'un champ magnétique/ électromagnétique, d'ondes radio ou de lignes à haute tension, par exemple à proximité d'un téléviseur, d'un four à microondes, d'une console de jeux vidéos, de haut-parleurs, d'un grand moniteur, d'une tour de télévision/radio ou de pylônes électriques. Le cas échéant, éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le avant de continuer à l'utiliser.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.
- Dans les types d'endroit suivants, il se peut que la boussole n'indique pas la bonne direction.
  - À l'intérieur
- À proximité de lignes à haute tension (quais de gare, etc.)
- A proximité d'aimants ou d'objets métalliques
- · À proximité d'appareils électroménagers

## Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Ne pas utiliser de batterie d'un autre type.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie avant de l'utiliser pour la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une période prolongée.
- En faisant fonctionner l'appareil sur piles à basses températures, essayer de maintenir autant que possible l'appareil et des piles de rechange au chaud. Les piles qui sont faibles au froid peuvent retrouver leur puissance à température normale.
- Le nombre de vues que vous pouvez prendre peut varier en fonction des conditions de prise de vues ou des piles.
- Avant de partir pour un long voyage, et en particulier avant de voyager à l'étranger, se munir d'un nombre suffisant de piles de rechange. Il pourrait s'avérer difficile, voire impossible, de s'en procurer à l'étranger.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit frais.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

## Écran ACL

 Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.

- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vue. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

#### Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vue.

## Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toute représentation ou garantie, expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de cette documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, le logiciel ou le matériel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité des dommages consécutifs ou imprévus ou ceux de la garantie implicite, de soncerner.
- · Olympus se réserve tous les droits sur ce manuel.

#### Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

#### Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'experience sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

#### Directives FCC

- Interférences radio et télévision.
- Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concemant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
- Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio.
- Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- · Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.

- · Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- · Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

## Utiliser uniquement la batterie rechargeable, le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur USB

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie rechargeable, le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur USB concus exclusivement pour Olympus avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie rechargeable, d'un chargeur de batterie et/ou d'un adaptateur secteur USB qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'une fuite de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou de dommage à la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages découlant de l'utilisation d'une batterie, d'un chargeur de batterie et/ou d'un adaptateur secteur USB autres que les accessoires d'origine Olympus.

#### Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

#### Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Modèle numéro : TG-810. TG-805

Marque: OLYMPUS

#### Organisme responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610.

Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Numéro de téléphone : 484-896-5000

Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives ECC. Son utilisation est soumise aux deux conditions

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique. (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences.
- v compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement

#### Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

#### Modèle TG-810 seulement :

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement. Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

#### GARANTIE INTERNATIONALE LIMITÉE OLYMPUS - PRODUITS D'IMAGERIE

Olympus garantit que le(s) produit(s) d'imagerie Olympus® ciioint(s) et les accessoires Olympus® associés (individuellement un "Produit" et ensemble les "Produits") seront exempts de défauts dans les matériaux et la fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat

Si un Produit s'avère être défectueux pendant la période de garantie d'un an, le client doit retourner le Produit défectueux à un des Centres de Service Olympus, en suivant la procédure définie ci-dessous (Voir "QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE").

Olympus, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou réglera le Produit défectueux, à condition que les recherches Olympus et l'inspection en usine décèlent (a) qu'un tel défaut s'est développé sous un usage normal et correct et (b) que le Produit est couvert sous cette garantie limitée.

La réparation, le remplacement ou le réglage des Produits défectueux sera la seule obligation de Olympus et le seul recours du client

Le client est responsable et paiera les frais de transport des Produits jusqu'au Centre de Service Olympus.

Olympus ne sera pas obligé d'effectuer un entretien préventif.

une installation, une désinstallation ou un entretien. Olympus se réserve le droit (i) d'utiliser des pièces réparées.

dépannées et/ou usagées utiles (qui répondent aux critères d'assurance qualité Olympus) pour la garantie ou n'importe quelles autres réfections et (ii) de faire des modifications dans la présentation interne ou externe et/ou des caractéristiques sur ou à ses produits sans aucune responsabilité pour incorporer de telles modifications sur ou aux Produits

#### CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Sont exclus de cette garantie limitée et ne sont pas garantis par Olympus de toute façon, expresse, implicite ni par statut : (a) les produits et accessoires qui ne sont pas fabriqués par

- Olympus et/ou ne portent pas la marque commerciale "OLYMPUS" (la couverture de garantie pour des produits et accessoires d'autres fabricants, qui peuvent être distribués par Olympus, est de la responsabilité des fabricants de tels produits et accessoires conformément aux termes et à la durée de telles garanties de ces fabricants);
- (b) tout Produit qui a été démonté, réparé, touché, altéré, changé ou modifié par des personnes autres que le personnel de service agréé Olympus sauf si la réparation par d'autres est faite avec l'autorisation écrite de Olympus ;
- (c) les défauts et dommages aux Produits résultant de l'usure. de déchirure, d'un mauvais usage, d'abus, de négligence, du sable, de liquides, de choc, d'un stockage incorrect, du fait que des postes opératoires et d'entretien prévus n'ont pas été exécutés, de coulage de pile/batterie, de l'utilisation d'accessoires, d'articles de consommation ou de fournitures d'une autre marque que "OLYMPUS", ou de l'utilisation des Produits avec des appareils non compatibles :
- (d) les programmes logiciels ;
- (e) les fournitures et articles de consommation (comprenant mais pas limités aux lampes, encre, papier, film, tirages, négatifs, câbles et piles/batteries); et/ou
- (f) les Produits qui ne comportent pas de numéro de série Olympus enregistré et placé légalement, sauf si c'est un modèle sur lequel Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série.

SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE INDIQUÉE CI-DESSUS, OLYMPUS NE FAIT PAS ET DÉNIE TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION, ASSURANCE, CONDITION ET GARANTIE CONCERNANT LES PRODUITS, DIRECTE OU INDIRECTE, EXPRESSE OU IMPLICITE OU RÉSULTANT DE TOUT DÉCRET, ORDONNANCE, USAGE COMMERCIAL OU AUTRE, COMPRENANT MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION EN CE QUI CONCERNE LA CONVENANCE, LA DURABILITÉ, LE DESIGN, LE FONCTIONNEMENT, OU L'ÉTAT DES PRODUITS (OU DE TOUTE PARTIE DE CEUX-CI) OU LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS OU LEUR ADAPTATION À DES FINS PARTICULIERS, OU RELATIF À LA VIOLATION DE TOUT BREVET, COPYRIGHT, OU AUTRE DROIT DE PROPRIÉTÉ LITILISÉ OLLINGLUS

SLDES GARANTIES IMPLICITES S'APPLIQUENT CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, ELLES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA LONGUEUR DE CETTE GARANTIE I IMITÉE

CERTAINS ÉTATS PEUVENT NE PAS RECONNAÎTRE UN REFUS OU UNE LIMITATION DE GARANTIE ET/OU UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ AINSI LES EXCLUSIONS ET REFUS PRÉCÉDENT SPEUVENT NE PAS S'APPLIQUER LE CLIENT PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES DROITS ET RECOURS DIFFÉRENTS ET/OU SUPPLÉMENTAIRES QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE

LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE OLYMPUS NE SOIT PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE QUE LE CLIENT PEUT ENCOURIR D'UNE LIVRAISON RETARDÉE. D'UNE PANNE DE PRODUIT, DU DESIGN DU PRODUIT. D'UNE SÉLECTION OU D'UNE PRODUCTION, D'UNE PERTE OU DÉGRADATION D'IMAGE OU DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE CAUSE, QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT STIPULÉE PAR CONTRAT. EN RESPONSABILITÉ CIVIQUE (COMPRENANT LA NÉGLIGENCE ET LA FAUTE PROPRE AU PRODUIT) OU AUTRE. EN AUCUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, ACCESSOIRE OU SPÉCIAL DE TOUTE SORTE (Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE PERTE POTENTIFILE.

Des représentations et garanties faites par toute personne, comprenant mais sans se limiter aux revendeurs, représentants ou agents de Olympus, qui sont incohérentes ou en contradiction avec ou en addition aux termes de cette garantie limitée, ne seront pas reconnues par Olympus sauf si elles sont écrites et approuvées par un officier Olympus expressément autorisé.

Cette garantie limitée est la formulation complète et exclusive de garantie que Olympus accepte de fournir à propos des Produits et elle se substituera à tous les accords, compromis, propositions et communications oraux ou écrits précédents ou simultanés concernant le suiet.

Cette garantie limitée est exclusivement au bénéfice du client original et ne peut pas être transférée ni conférée.

## QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE

Le client doit transférer toute image ou d'autres données sauvegardées sur un Produit sur un autre support de stockage d'image ou de données et/ou retirer tout film du Produit avant d'envoyer le Produit à Olympus pour la réparation.

EN ALICUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE POUR SAUVEGARDER, CONSERVER OU MAINTENIR TOUTE IMAGE OU DONNÉE SAUVEGARDÉE SUR UN PRODUIT RECUPOUR LINE RÉPARATION OU SUR TOUT FILM CONTENU DANS UN PRODUIT RECU POUR UNE RÉPARATION NI OLYMPUS NE SERA RESPONSABILE POUR DES DOMMAGES DANS LE CAS OÙ DES IMAGES OU DES DONNÉES SONT PERDUES OU ALTÉRÉES PENDANT LA RÉPARATION (Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS. ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU ALTÉRATION POTENTIELLE.

Emballez soigneusement le Produit en utilisant suffisamment de matériau de protection pour prévenir de dommage en transit et remettez-le au revendeur Olympus agréé qui vous a vendu le Produit ou envoyez-le, frais de transport payé et assuré, à un des Centres de Service Olympus.

En retournant des Produits pour une réparation, votre paquet doit contenir ce qui suit :

- 1 Facture montrant la date et le lieu d'achat.
- 2 Copie de cette garantie limitée portant le numéro de série du Produit correspondant au numéro de série sur le Produit (sauf si c'est un modèle sur lequel en général Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série).
- 3 Une description détaillée du problème.
- 4 Exemples de tirages, de négatifs, de tirages numériques (ou de fichiers sur disque) si disponibles et en rapport avec le

Lorsque la réparation est terminée, le Produit vous sera renvoyé en port payé.

## OÙ ENVOYER UN PRODUIT POUR UN DÉPANNAGE Voir "GARRANTIE INTERNATIONALE" pour le centre de

service le plus proche.

#### SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE

Le service de garantie internationale est disponible sous cette garantie.

## Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.

Pour les clients en EU: Par la présente Olympus Imaging Corp. et Olympus Europa Holding GmbH déclare que l'appareil TG-810 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CF. Pour plus d'informations, visitez :

http://olympus-europa.com/



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IVI indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE

Veuillez ne pas ieter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pavs.



Ce symbole [Poubelle ravée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe III indique que la collecte des batteries usagées se fait séparément dans les pays EU. Veuillez ne pas ieter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries usagées.

#### Conditions d'obtention de la Garantie

- 1 Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme au mode d'emploi fourni) pendant la période de garantie nationale applicable et si le produit a été acheté auprès d'un distributeur Olympus agréé au sein du secteur d'activité de Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : http://www.olympus.com. ce produit sera réparé ou remplacé, au choix d'Olympus, gratuitement. Pour toute réclamation sous garantie, le client doit apporter le produit avant la fin de la période de garantie nationale applicable au revendeur auguel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : http://www.olympus.com. Pendant la période d'un an de la garantie internationale, le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service aprèsvente Olympus. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- 2 Le client est responsable des risques liés à l'acheminement du produit jusqu'à un distributeur Olympus ou un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport étant à sa charge.

## Conditions d'obtention de la garantie

- 1 "OLYMPUS IMAGINIG CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku. Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japon, accorde une garantie internationale d'un an. Cette garantie internationale die tre présentée à un service de réparation agréé Olympus avant qu'une quelconque réparation puisse être réalisée dans les conditions de cette garantie. Cette Garantie n'est valide que si le certificat de garantie et la preuve d'achat sont présentés au service de réparation Olympus. Notez que cette Garantie s'ajoute aux droits légaux du consommateur conforméement à la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation mentionnés plus haut et ne les affecte en aucune manière."
- 2 Cette Garantie ne couvre pas les dommages suivants dont les frais de réparation sont à la charge du client, même en cas de défaillances survenant pendant la période de Garantie mentionnée ci-dessus.
  - a. tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi);
  - b. tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectué par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus;
  - c. tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit ;

- d. tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'une inondation, de la foudre ou d'autres catastrophes naturelles, de la pollution, d'une variation de la source de tension électrique;
- e. tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.), d'un entretien non conforme, etc.;
- f. tout dommage résultant de piles usagées, etc. ;
- g. tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil;
- h. non présentation du certificat de Garantie avec le produit ;
   i. modifications apportées au présent certificat de Garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms
- du client et du revendeur, le numéro de série, etc. ; j. non présentation d'un justificatif d'achat en même temps que le présent certificat de Garantie.
- 3 Cette Garantie concerne uniquement le produit lui-même; la Garantie ne couvre pas les accessoires tels que le sac de transport, la bandoulière, le couvercle d'objectif et les piles.
- 4 La seule responsabilité d'Olympus dans le cadre de cette Garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

#### Remarques sur l'établissement du certificat de Garantie

Ordanite

1 Cette Garantie ne sera valide que si le certificat de Garantie est dúment complété par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur le certificat de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint au présent certificat de Garantie ont (Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur le certificat de Garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.

- 2 Ce certificat de Garantie ne sera pas remplacé, aussi conservez-le avec le plus grand soin.
- Veuillez vous reporter au site Web http://www.olympus.com pour connaître la liste du réseau international des centres de service agréés Olympus.

## Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft Corporation.
- · Macintosh est une marque de Apple Inc.
- · Le logo SDHC/SDXC est une marque commerciale.
- Eye-Fi est une marque déposée d'Eye-Fi, Inc.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Le logiciel compris dans cet appareil photo peut inclure des logiciels tiers. Tout logiciel tiers est soumis aux termes et conditions imposés par les détenteurs des droits ou de licences de ces produits, selon lesquels il vous a été fourni. Ces termes, ainsi que d'autres notices relatives aux produits logiciels tiers, sont disponibles dans le fichier PDF compris sur le CD-ROM fourni, ou sur le site http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/ fownipad/noticie/notice cfm

Powered by ARCSOFT.

## CARACTÉRISTIQUES

## Appareil photo

:	Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)
:	Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF, Design rule for Camera File system - règle de conception du système de fichiers de l'appareil photo
:	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
:	Format MP
:	Format Wave
:	MPEG-4AVC./H.264
:	Mémoire interne Carte mémoire SD/SDHC/SDXC Carte Eye-Fi
	14.000.000 pixels
	CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,3"
:	Objectif Olympus 5,0 à 25,0 mm, f3,9 à 5,9
	(équivalent à 28 à 140 mm sur un appareil photo 35 mm)
:	Mesure ESP numérique, système de mesure ponctuelle
	4 à 1/2000 secondes
:	0,6 m à ∞ (normal)
	0,2 m à ∞ (W), 0,5 m à ∞ (T) (mode gros plan)
	0,03 m à 0,6 m (f = 6,7 (fixe)) (mode super gros plan)
	Écran LCD couleur 3,0" TFT, 920.000 points
:	Prise DC-IN, connecteur USB, prise A/V OUT (connecteur multiple)/
	micro-connecteur HDMI (type D)
:	de 2000 à 2099
:	Équivalent à la norme IEC, publication 529 IPX8 (dans les conditions d'essai d'OLYMPUS), disponible à une profondeur d'eau de 10 m
	L'appareil photo peut en principe être utilisé sous l'eau à la pression d'eau indiquée
:	Norme IEC, publication 529 IP6X (dans les conditions d'essai d'OLYMPUS)
:	Fréquence de réception : 1575,42 MHz (code C/A)*
:	WGS84
:	-10 °C à 40 °C (fonctionnement)/-20 °C à 60 °C (rangement)
:	30 % à 90 % (fonctionnement)/10 % à 90 % (rangement)
:	Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-50B) ou un adaptateur secteur USB vendu séparément
_	100,2 mm (L) × 64,5 mm (H) × 26,0 mm (P)
:	(hors saillies)

<sup>\*</sup> TG-810 uniquement

## Batterie au lithium-ion (LI-50B)

Type de produit	:	Batterie au lithium-ion rechargeable
Tension standard	:	3,7 V CC
Capacité normale	:	925 mAh
Durée de vie de la batterie	:	Environ 300 recharges complètes (dépend de l'usage)
Conditions de fonctionnemen	t	
Température	-:	0 °C à 40 °C (chargement)/-10 °C à 40 °C (fonctionnement)

## Adaptateur secteur USB (F-2AC)

N° de modèle	:	F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
Alimentation requise	:	100 à 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie	:	5 V CC, 500 mA
Conditions de fonctionnem	ent	
Température	:	0 °C à 40 °C (fonctionnement)/-20 °C à 60 °C (rangement)

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

## Utilisation à basse température

Le fonctionnement à basse température de la batterie au lithium-ion Olympus est garanti à 0 °C. Toutefois, les tests suivants ont été effectués pour une utilisation avec la batterie au lithium-ion Olympus à des températures allant jusqu'à -10 °C.

## Batterie au lithium-ion Olympus

11-50B

• Le nombre de photos pouvant être prises par l'appareil est réduit à basse température, car la puissance de la batterie est faible.

HDMI. le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.





# OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

## OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

## Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 9 à 21 heures (du lundi au vendredi) ET

http://olympusamerica.com/contactus

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.olympusamerica.com/digital

## OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Locaux: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne

Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

## Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT \*: 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni

\* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)